

Exchange Online/Outlook.com の SMTP サーバーの設定

複合機 / プリンターの設定について説明しています。

CentreWare Internet Services を使用して、OAuth 2.0 認証を使用する Exchange Online/Outlook.com の SMTP サーバーを設定します。

注記

- ・SMTP サーバーは 1 つしか設定できません。後から設定した内容が有効になります。
- ・OAuth 2.0 認証を使用する Exchange Online/Outlook.com の SMTP サーバーを設定した場合、本機の操作パネルでの設定内容は使用されず、SMTP サーバー名は空欄となります。操作パネルで SMTP サーバー名を入力した場合は、CentreWare Internet Services の [サービスプロバイダー] の設定が [指定しない] に変更されます。

Microsoft Entra ID 上での管理者による同意

Exchange Online のメールアドレスを使用する場合、本機が以下の各処理を行うことを事前に同意していただく必要があります。

- ユーザーのメールアドレスなど基本情報の参照
- ユーザーのメールへのアクセス

補足

- ・同一のテナントに対する管理者の同意は、一度だけで問題ありません。
- ・Outlook.com のメールアドレスを使用する場合は、この操作は不要です。
- ・Microsoft Entra ID については、Microsoft 社の公式サイトを参照してください。

1. Web ブラウザーのアドレス入力欄に以下の URL を入力し、<Enter> キーを押します。

https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=c88859d7-e6a2-48cb-acce-669df3387654&redirect_uri=https://opencds-fb.fujifilm.com/gen/mfp_aux/adminConsent.html

2. グローバル管理者のアカウントでログインします。

3. 権限に対する同意画面が表示されたら、内容を確認し、[承諾] をクリックします。

4. 同意成功の画面が表示されたら、Web ブラウザーを閉じます。

CentreWare Internet Services での SMTP サーバー設定

注記

[サービスプロバイダー] で [Exchange Online/Outlook.com] を選択した場合は、[プロパティ] > [サービス設定] > [メール] > [一般] > [送信者アドレス] の [編集] ボタンをクリックし、次の設定を行ってください。

- ・[送信者の変更 - ゲスト] の設定を [無効] にする
- ・[送信者の変更 - 未認証者] の設定を [無効] にする

これらの設定を行わないと、メール送信時に送信拒否のエラーになる場合があります。

ただし、メール送信アプリで代理送信の設定を行ったアドレスを使用する場合は、これらの設定を [無効] にする必要はありません。

The screenshot shows the 'Sender Change' section of the SMTP configuration. It includes three main sections: 'Sender Change', 'Sender Change-Guest', and 'Sender Change-Unauthenticated'. Each section has two radio button options: 'Valid' (unchecked) and 'Invalid' (checked). The 'Sender Change-Guest' and 'Sender Change-Unauthenticated' sections are highlighted with red boxes.

送信者の変更:	<input type="checkbox"/> 取得成功時 <input checked="" type="checkbox"/> 取得失敗時
送信者の変更-ゲスト:	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
送信者取得失敗時のメール送信:	<input type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
送信者の変更-未認証者:	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効

1. CentreWare Internet Services で [プロパティ] タブを表示します。

機械管理者としてログインします。

2. 必要に応じて、DNS サーバーとプロキシサーバーを設定します。

3. [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [SMTP] > [一般] をクリックします。

注記

[送信時の認証ユーザー] が [外部認証のユーザー] に設定されている場合は、[本体設定] に変更してください。また、[本体設定] に変更した後は、本機の操作パネルから [送信時の認証ユーザー] を [外部認証のユーザー] に変更しないでください。変更すると、メール送信時に認証エラーになります。

4. [サービスプロバイダー] で、[Exchange Online/Outlook.com] を選択します。

The screenshot shows the 'Service Provider' selection screen. It has two radio button options: '指定しない' (unchecked) and 'Exchange Online/Outlook.com' (checked). The 'Exchange Online/Outlook.com' option is highlighted with a red box. Below the selection are fields for 'SMTP Server IP Address (Host Name)', 'Send Port Number (Mail)', and 'Receive Port Number'. The 'SMTP Server IP Address (Host Name)' field contains 'smtp.office365.com', the 'Send Port Number (Mail)' field contains '587 (1~65535)', and the 'Receive Port Number' field contains '25 (1~65535)'.


サービスプロバイダー	<input type="radio"/> 指定しない <input checked="" type="radio"/> Exchange Online/Outlook.com
SMTPサーバーIPアドレス(ホスト名):	smtp.office365.com
送信ポート番号(メール):	587 (1~65535)
受信ポート番号:	25 (1~65535)

5. [新しい設定を適用] をクリックします。

注記

特別な理由がない限り、[受信ポート番号] 以外の項目は変更しないでください。

6. [認証用ページを開く] をクリックします。

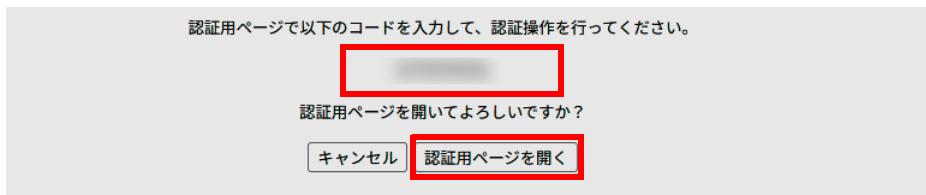

7. コードの入力画面で、手順 6. の画面に表示されたコードを入力し、[次へ] をクリックします。

8. サインイン画面で、送信用メールアドレスが設定されているアカウントでサインインします。

9. サインインに成功したら、サインイン画面を閉じます。

サインインしたアカウントのメールアドレスが、本体メールアドレスに設定されます。

サーバ設定

サービスプロバイダー	<input type="radio"/> 指定しない <input checked="" type="radio"/> Exchange Online/Outlook.com
SMTPサーバーIPアドレス(ホスト名):	smtp.office365.com
送信ポート番号(メール):	587 (1~65535)
受信ポート番号:	25 (1~65535)
本体メールアドレス	

注記

サインインしたアカウントの UPN (ユーザー・プリンシパル名) と本体メールアドレスは、同じである必要があります。

サインイン後に、CentreWare Internet Services や本機の操作パネルから、本体メールアドレスをサインインしたアカウントの UPN とは異なる文字列に変更しないでください。変更すると認証エラーになります。

2021年4月1日、富士ゼロックスは富士フィルムビジネスイノベーションへ社名を変更しました。

弊社はゼロックスあるいは富士ゼロックスブランドで販売した商品の保守サービスを今後も継続いたします。

CentreWare は、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。