

リファレンスガイド

本体編

Apeos 7580

Apeos 6580

Apeos 5580

1 はじめに

本体の基本操作、日常の管理、および使用上の注意事項を記載しています。

- ・このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- ・このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なることがあります。

- ・このマニュアルのなかで  と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。
- ・本機には偽造防止機能が搭載されているため、まれに原稿によっては適切なコピーやスキャンデータが得られないことがあります。
- ・万一、本体の補助記憶装置に不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータなどが消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ・コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ファクスの送信時は、宛先を確認のうえ、送信してください。
- ・水、雨、蒸気などの水分によって、印字面の画像がはがれことがあります。詳しくは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

商標

Microsoft、Active Directory、Azure、Excel、Internet Explorer、Outlook、Windows、Windows Server、およびWingdingsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Acrobat、PostScript、PostScript 3、およびPostScript ロゴは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。

Apple、AirPrint、App Store、Bonjour、iBeacon、iPad、iPhone、Mac、macOS、and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

IOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

MopriaおよびMopriaロゴは、Mopria Alliance, Inc. の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークです。無断使用は固く禁じられています。

この製品は、eT-Kernelを利用しています。eT-Kernelは、イーソル株式会社の日本およびその他の国における商標です。

その他の社名、または商品名等は、各社の登録商標、または商標です。

FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

Apeos、ApeosWare、DocuWorks、PaperSecurity、Smart WelcomEyes、およびTrustMarkingBasicは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。

Microsoft Corporationの許可を得て画面写真を使用しています。

マニュアルの表記

マニュアルでは、次の記号を使用しています。

 **注記** 必ず知つておいていただきたい情報、操作するときに必ず確認していただきたい情報を記載しています。

 **補足** 操作の参考になる情報を記載しています。

 **参照** 参照先を記載しています。

「 」 フォルダー、ファイル、アプリケーション、機能などの名称や入力文字などです。また、マニュアルの参照先です。

< > キーボードのキー、オプション装置のボタンやランプを表します。

[] プリンター操作画面のタブ名、項目名、ボタン名、メニュー名、およびファイル名を表します。

> 操作パネルの表示順序です。[項目名] > [項目名] のように記載しています。

『 』 参照するマニュアルです。

- 用紙をセットする向きには、たて置きとよこ置きがあります。
- 用紙のたて、よこと前端、後端と上端、下端は次の位置を示しています。(大容量トレイ、用紙トレイ5(手差し)では、送り方向が逆になります。)


たて置き 短辺：長さ（よこ）、長辺：幅（たて）	よこ置き 長辺：長さ（よこ）、短辺：幅（たて）

- このマニュアルの記載には、ご使用の機種、取り付けられているオプションによって利用できない機能があります。
- 「WSD」とは、「Web Services on Devices」の略です。
- 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

2 お使いになる前に

2.1 各部の名称と働き


前面

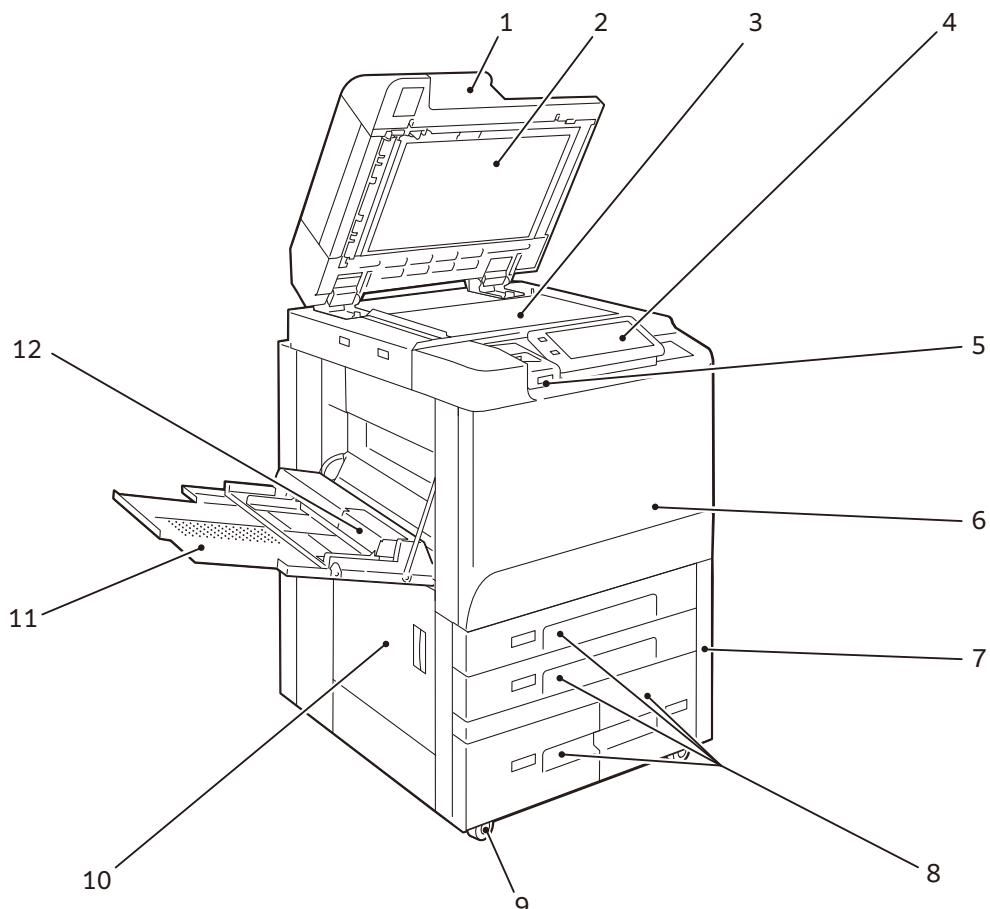

No.	名称	説明
1	自動両面原稿送り装置	原稿をセットします。
2	原稿カバー	原稿を押さえます。
3	原稿ガラス	原稿をセットします。
4	操作パネル	操作に必要なボタン、ランプ、タッチパネルディスプレイがあります。
5	Smart WelcomEyes (SWE) 人感センサー	ユーザーが検知されると、節電モードが解除されます。
6	正面カバー	紙詰まりの処置や、消耗品を交換するときに、このカバーを開きます。
7	トナー回収ボトルカバー	トナー回収ボトルを取り出すときに、このカバーを開きます。
8	用紙トレイ 1、2、3、4	用紙をセットします。

No.	名称	説明
9	キャスター	本機を移動するときに使用します。
10	左側面下部カバー	紙詰まりを処置するときに、このカバーを開きます。
11	用紙トレイ5 (手差し)	用紙トレイ1、2、3、4にセットできない用紙をコピー、またはプリントするときに使用します。
12	用紙トレイ5 (手差し) 上面カバー	紙詰まりを処置するときに、このカバーを開きます。

右側面部と背面

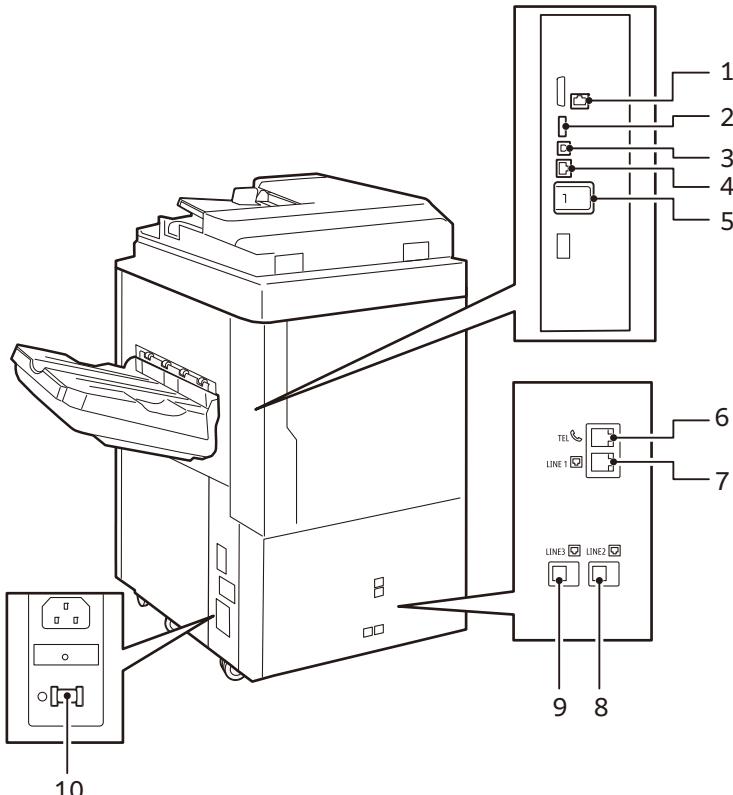

No.	名称	説明
1	ネットワークポート (オプション)	ネットワークケーブルを接続します。
2	USB2.0 コネクター	メモリーカードリーダー、またはUSB接続オプションや関連商品のケーブルを接続します。
3	USB3.0 コネクター	プリンター用のUSBケーブルを接続します。
4	ネットワークポート	ネットワークケーブルを接続します。
5	無線キット (オプション)	本機に無線 (Wi-Fi/Bluetooth) を接続するときに使用します。
6	電話回線接続部 (TEL)	電話やハンドセット (オプション) を使用するときは、「TEL」を使用します。
7	電話回線接続部 (LINE1)	TEL端子に接続した受話器で通話する場合は、「LINE 1」を使用します。
8	電話回線接続部 (LINE2)	
9	電話回線接続部 (LINE3)	
10	リセットボタン	漏電を検知すると、自動的に電源を遮断します。

LAN接続

ネットワークポートに接続するときは、電源を切った状態で行います。




接続不良が発生する場合、機械管理者モードで、 > [設定] > [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [Ethernet設定] > [Energy Efficient Ethernet] を [無効] にすると、改善することがあります。

USB接続

USBコネクターに接続するときは、電源を切った状態で行います。

内部

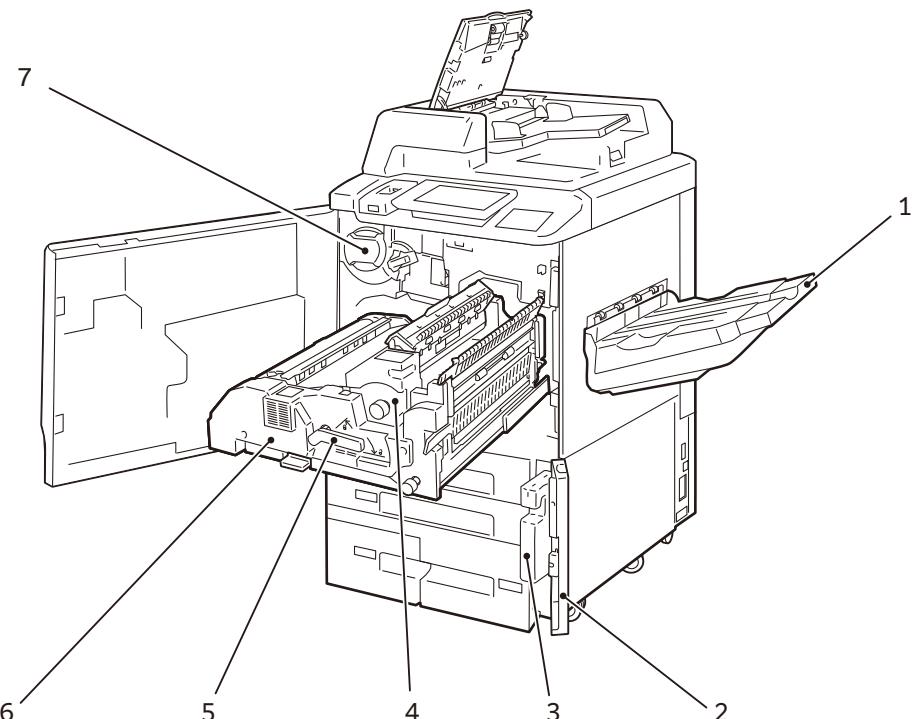


No.	名称	説明
1	オフセットキャッチトレイ (オプション)	用紙が排出されます。
2	トナー回収ボトルカバー	トナー回収ボトルを取り出すときに、このカバーを開きます。
3	トナー回収ボトル	使用済みのトナーを回収するボトルです。
4	定着装置	トナーを用紙に定着させる部分です。
5	レバー	転写ユニットを引き出すためのレバーです。
6	転写ユニット	ドラム上のトナー画像を用紙に転写します。
7	トナーカートリッジ	トナー（画像形成剤）が入っています。

操作パネル

6.2 参照

操作パネルについては、『リファレンスガイド 操作編』を参照してください。

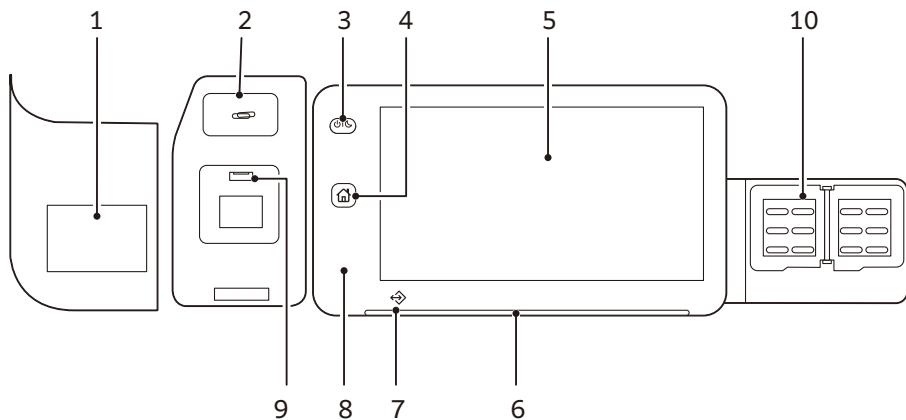

No.	名称	説明
1	本体内蔵型ICカードリーダー（オプション）	ICカードをタッチすると、認証されます。
2	クリップトレイ	クリップやホチキスの針などを置きます。
3	電源ボタン	電源が入ります。  補足 <ul style="list-style-type: none">「お待ちください。」が表示されているときは、本機のウォームアップ中です。この間は、使用できません。電源が入らない場合は、リセットボタンがリセット状態（ボタンが押し込まれている）になっていること、電源プラグが入っていることを確認してください。
4	ホームボタン	ホーム画面が表示されます。  補足 <p>ホームボタンを押すと、操作中のすべてのアプリの設定がリセットされます。</p>
5	タッチパネルディスプレイ	操作に必要なメッセージや各機能のボタンが表示されます。
6	状態表示ランプ	操作を受け付けた瞬間、緑色で点灯します。 エラーが起きると、オレンジ色で点滅します。
7	データランプ	本機からデータを送信中や、クライアントコンピューターからのデータを受信中に、点滅します。 また、本機内に文書を蓄積しているときや、ファクス親機受信文書がボックス内に蓄積されているときは点灯します。
8	NFC タッチエリア	ご使用のNFC 対応モバイル機器をかざすエリアです。相互通信するには、本機のNFC 機能が有効になっている必要があります。
9	USBメモリー差込口（オプション）	USBメモリーは直接差し込んでください。  補足 <p>メモリーカードリーダーやUSBメモリーのケーブルは接続できません。USBメモリーを接続している場合は、同時にメモリーカードリーダーやUSBメモリーを背面のUSBコネクターに接続しても認識されません。</p>

No.	名称	説明
10	ファクスワンタッチボタン（オプション）	宛先をワンタッチで指定できます。宛先指定は、[ファクス]、[インターネットファクス]、[メール送信]、および [スキャン送信] で使用できます。

2.2 印字領域

画像欠け幅 (mm)

用紙の前後上下の端には、印字できない領域（画像欠け幅）があります。

画像欠け幅は前端4.0 mm、後端4.0 mm、上端4.0 mm、下端4.0 mmです。

印字保証領域 (mm)

弊社が画質を保証する領域です。

A3以下	用紙の前後上下の端から画像欠け幅を除いた領域
A3より大きい	コピー 最大：297×432
	プリント 最大：297×449.2

標準印字領域 (mm)

A3以下	用紙の前後上下の端から余白（4.1 mm）を除いた領域
A3より大きい	コピー 最大：297×432
	プリント 最大：296.6×449

拡張印字領域 (mm)

印字領域の設定を変更すると、標準印字領域の余白（4.1 mm）を超えて、印字できます。


A3以下	用紙の前後上下の端から画像欠け幅を除いた領域
A3より大きい	コピー 最大：297×432
	プリント 最大：297×449.2

拡張印字領域への変更

- 機械管理者モードにログインします。
- ⚙️ > [設定] > [アプリ設定] > [プリンター設定] > [その他の設定] > [プリント可能領域] > [拡張] をタップします。
ART EX プリンタードライバーの [トレイ/排出] > [とじしろ/プリント位置] > [プリント領域] からも変更できます。



A3サイズ (297×420 mm) の場合

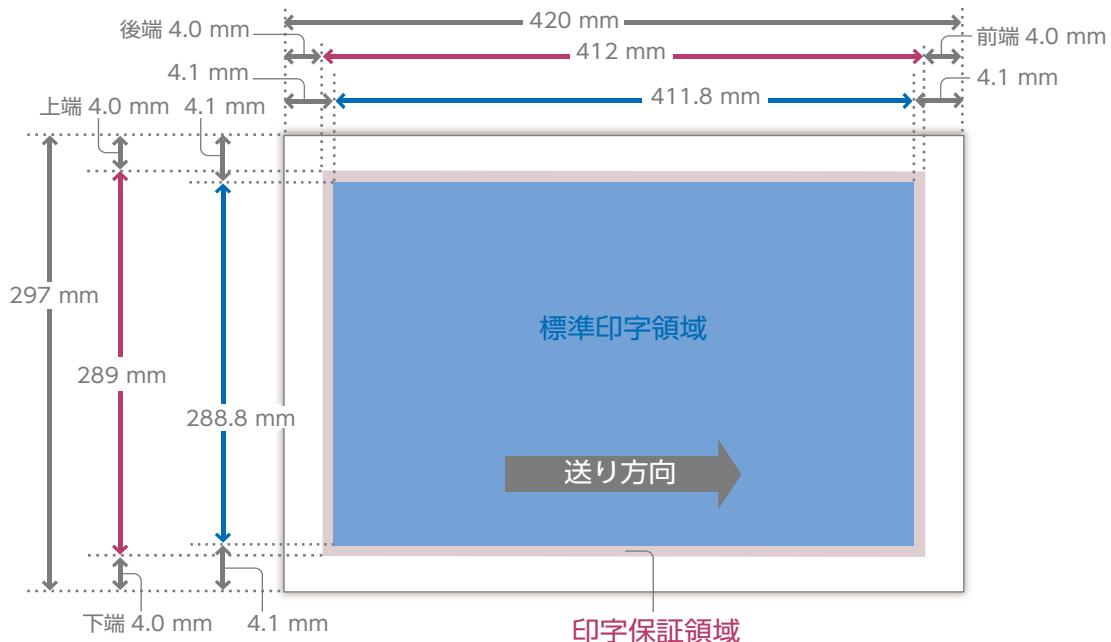

補足

- ・A3サイズ以下の場合は、拡張印字領域=印字保証領域になります。
- ・A3サイズより大きい場合は、印字保証領域を超えた拡張印字領域について、弊社では画質を保証していません。

2.3 用紙

推奨する用紙

標準紙

用紙名	用紙トレイに設定する用紙種類	用紙種類別画質処理	画質保証対象	用紙坪量 (g/m ²)
C ² 紙	普通紙	普通紙 (A)	モノクロ	70

そのほかの用紙を使用する場合は、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

再生紙

用紙名	用紙トレイに設定する用紙種類	用紙種類別画質処理	用紙坪量 (g/m ²)	古紙パルプ配合率
GR100	再生紙	再生紙 (A)	67	100%

使用できない用紙

故障の原因になるので、次の用紙は使用しないでください。

- ・ 定着時の熱で変質するインクが使用されている用紙
- ・ インクジェット用紙
- ・ 名刺サイズの用紙
- ・ しわや折りが付いている用紙
- ・ 湿気を含んだ用紙、湿気で波打った用紙
- ・ 12 mm以上カールした用紙
- ・ 感熱紙、熱転写紙
- ・ 封筒

そのほかにも、使用できない用紙があります。詳しくは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

用紙の保管と取り扱い

用紙の保管

用紙は外気の水分の影響を受けやすく、また衝撃によって変形しやすいため、次のことに注意してください。

- ・ 用紙は、湿気の少ない場所に保管してください。用紙が湿気を含むと、紙詰まりや画質不良の原因となります。
- ・ 低温環境で保管された用紙を使用した場合、定着不良が発生することがあります。用紙は、16°C以上の環境での保管を推奨します。
- ・ 開封したあと、用紙の残りは、防湿性のある包装紙、またはチャック付きポリ袋などで密封して保管してください。
- ・ 用紙は、折れ曲がりを防ぐために、立てかけずに水平に保管してください。
- ・ 直射日光を避けて保管してください。

用紙の取り扱い

- ・ バラバラになった用紙を寄せ集めて使用しないでください。
- ・ しわや折りが付いている用紙は使用しないでください。
- ・ サイズや種類の異なる用紙を重ねてセットしないでください。
- ・ OHPフィルムは、紙詰まりや重送（同時に複数枚の用紙が搬送）されることがあるので、よくさばいてからセットしてください。

3 本機の基本操作

3.1 用紙のセット

用紙をセットしたときは、ホーム画面で用紙トレイの設定をします。

注記

トレイの空きスペースには、用紙や物を置かないでください。紙詰まりや故障の原因になります。

補足

- ・プリンターがジョブを処理している間は、ジョブで使用している用紙トレイを引き出さないでください。
- ・用紙を用紙トレイにセットする前に、用紙をよくさばいてください。用紙のくっつきをなくして、紙詰まりを起こしにくくします。
- ・当社推奨紙の使用をおすすめします。使用条件によっては正しく印刷できないことがあります。

参考

詳しくは、『リファレンスガイド 操作編』の「セットアップ」を参照してください。

用紙トレイ1～2


用紙トレイ1（1段目）～2（2段目）は、給紙方法が同じです。

セットした用紙の下面が印字面になります。


セットできる用紙

用紙サイズ	最大	A3、11×17"
	最小	A5
用紙坪量 (g/m ²)	片面時	52～200
セット可能枚数 (枚) (C ² 紙)		600×2トレイ

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

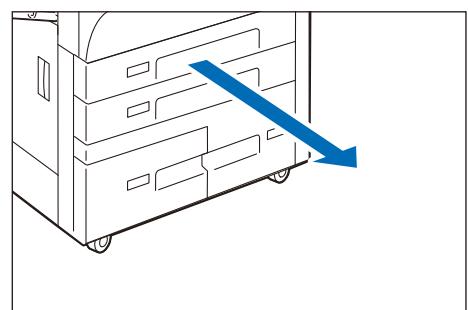

3. 2か所のガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます。

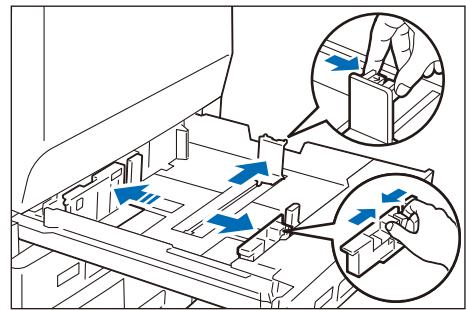


4. 用紙をさばき、印字面を下にして、用紙を矢印の方向にそろえてセットします。



用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因となります。



ガイドは、用紙サイズに正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙詰まりの原因となることがあります。

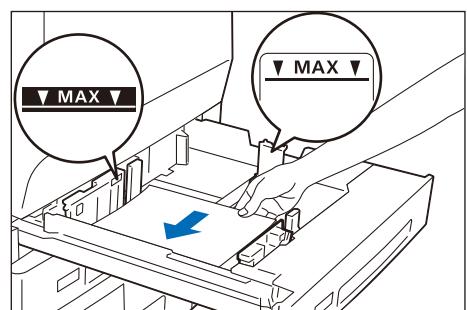

5. 用紙トレイを押し込みます。

特殊用紙のセット

穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が左側

用紙トレイ3～4

用紙トレイ3（左側）、4（右側）は、給紙方法が同じです。


セットした用紙の下面が印字面になります。

セットできる用紙

用紙サイズ	JIS B5□、A4□、7.25×10.5" (184×267 mm)□、レター□	
用紙坪量 (g/m ²)	片面時	52～200
セット可能枚数 (枚) (C ² 紙)	トレイ3	1,820
	トレイ4	2,290

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。


2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

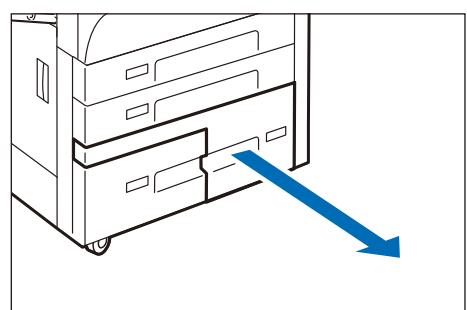

3. 用紙をさばき、印字面を下にして、用紙を矢印の方向にそろえてセットします。

 **注記**

用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因となります。

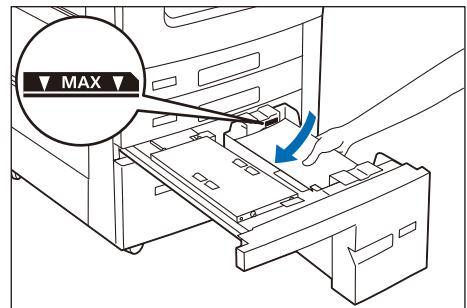

4. 用紙トレイを押し込みます。

特殊用紙のセット

穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が左側


用紙トレイ5（手差し）

用紙トレイ5（手差し）では、用紙トレイ1～4で使用できないサイズや種類の用紙も使用できます。セットした用紙の上面が印字面になります。

セットできる用紙

用紙サイズ	最大	A3、12×18" (305×457 mm)
	最小	A5、郵便はがき（日本郵便製）
用紙坪量 (g/m ²)	片面時	52～250
セット可能枚数 (枚) (C ² 紙)		110


1. 用紙トレイを開きます。

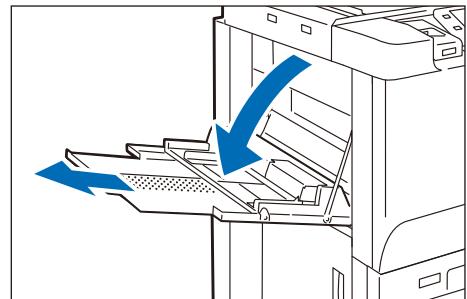


2. 用紙をさばき、印字面を上にして、用紙ガイドに沿って軽く奥に突き当たるまで差し込みます。

 **注記**

用紙上限線を超える量の原稿をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因になります。

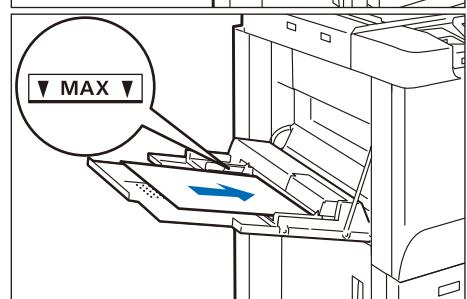

3. 用紙ガイドをスライドさせ、用紙サイズに合わせます。

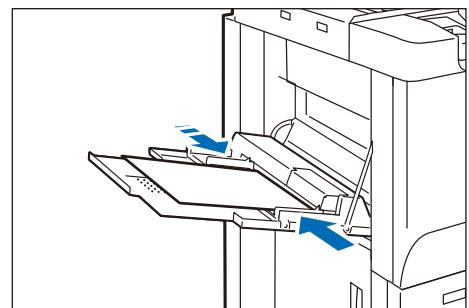

特殊用紙のセット

穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が右側

はがき

用紙の向き：横向き

66 参照

「マニュアルの表記」(P.3)

3.2 原稿のセット

原稿送り装置

セットできる用紙

用紙サイズ	最大	A3、11×17"
	最小	A6
	非定形サイズ	84×140 mm～297×432 mm
用紙坪量 (g/m ²)	片面時	38～200
	両面時	50～200
セット可能枚数 (枚) (C ² 紙)	250	




補足

ファクスキットが取り付けられている場合にセットできる用紙サイズは、よこ：～600 mmです。

1. 原稿カバーを開きます。
2. 原稿ガラスの左側にある、細長いガラスと白いプラスチック部分の汚れを拭き取ります。
3. 原稿カバーを閉じます。
4. 原稿にフセン紙やテープ、ホチキスやクリップなどがついていないことを確認し、しわや折りが付いている原稿はきちんと伸ばします。
5. 正しく原稿サイズを検知できるように、原稿の左上の角をそろえます。
6. 読み取る面（両面原稿の場合は、おもて面）を上に向けて、原稿送り装置の中央にセットします。

注記

用紙上限線を超える量の原稿をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因となります。

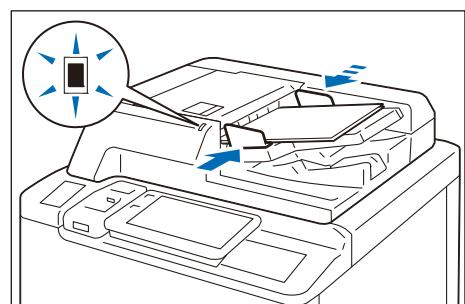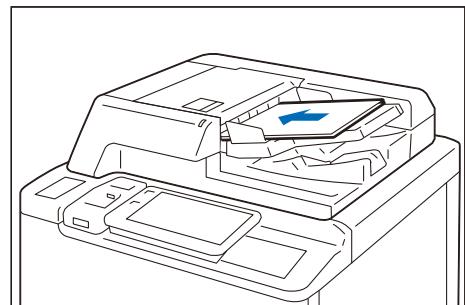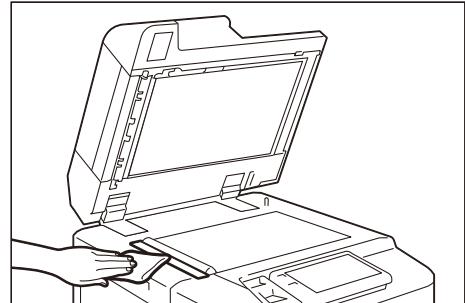


7. 確認ランプが点灯したら、原稿ガイドを移動して、原稿の両側に合わせます。

8. 原稿受けストッパーを開きます。

補足

原稿の取り忘れを防止するため、スキャン完了後に「原稿送り装置のお知らせライト」が点灯し、約3秒後に消灯します。

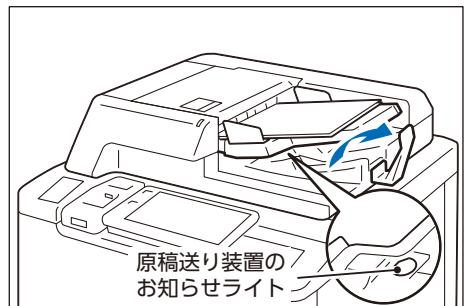


原稿ガラス


セットできる用紙

用紙サイズ (mm)	たて	~297
	よこ	~432

1. 原稿カバーを開き、原稿ガラスの汚れを拭き取ります。

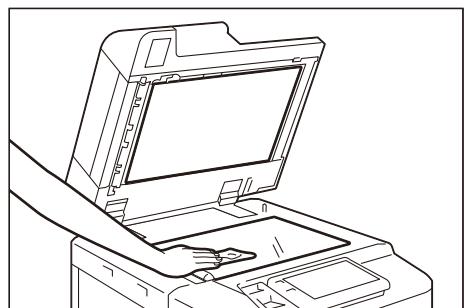

2. 読み取り面を下に向けて、原稿ガラスの左上の角に合わせて原稿をセットします。

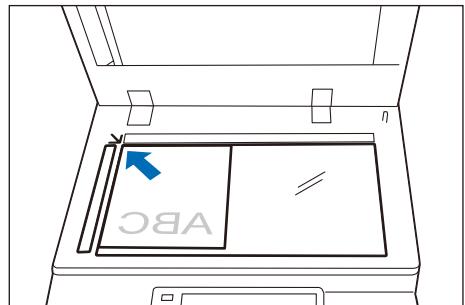

3. 原稿カバーを閉じます。

3.3 用紙の排出

印字面

印字面とは、片面出力時に印字される面（両面出力時の1ページ目）のことです。

おもて面排出では印字面が下向き、うら面排出では印字面が上向きに排出トレイに排出されます。

用紙サイズ (mm)	片面出力（おもて面排出）	両面出力/用紙反転排出（うら面排出）
たて	100~304	140~304
よこ	148~457	182~457

用紙坪量 (g/m ²)	片面出力（おもて面排出）	両面出力/用紙反転排出（うら面排出）
	52~250	52~200

排出トレイ容量

シンプルキャッチトレイ	500枚
オフセットキャッチトレイ	500枚

□ 補足

- 次の条件によって、トレイ容量は異なります。
 - 用紙サイズ、用紙坪量
 - 用紙の種類の違い（用紙カール量など）
 - 片面/両面
 - 像密度

オフセット

□ 補足

オフセットキャッチトレイだけの機能です。シンプルキャッチトレイはオフセットできません。

用紙をずらして分けやすく排出されます。

オフセット排出は、プリンタードライバーで設定します。

用紙サイズ (mm)	たて	171～297
	よこ	182～457
用紙坪量 (g/m ²)		52～250

4 日常の管理

4.1 消耗品

弊社が推奨する消耗品は、本機に適した規格で作られています。弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、機械本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。

消耗品の種類
トナーカートリッジ
トナーリサイクルボトル
スタンプ交換キット

消耗品の取り扱い

- 消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。
- 消耗品は、使用するまでは開封せずに、次の場所を避けて保管してください。
 - 高温高湿の場所
 - 火気のある場所
 - 直射日光が当たる場所
 - ほこりが多い場所
- 消耗品を使用するときは、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用してください。
- 消耗品は予備を置くことをおすすめします。
- 消耗品の発注は、商品コードを確認のうえ、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

消耗品の交換

各消耗品の状況を表示させるには、 > [機械確認 (メーター確認)] > [消耗品確認] をタップします。

消耗品の交換時期になると、タッチパネルディスプレイにメッセージが表示されます。指示された消耗品を交換してください。

交換の方法は消耗品の箱に記載された手順を参照してください。




補足


- トナーカートリッジを交換するときは、電源が入った状態で行ってください。
- トナーカートリッジ、またはトナーリサイクルボトルを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ、床に紙などを敷いて作業することをおすすめします。
- トナーリサイクルボトルがいっぱいになる前に、トナーリサイクルボトルを取り出したり、振ったりしないでください。正確な検知ができず、トナーリサイクルボトルからトナーがあふれるおそれがあります。
- トナーリサイクルボトルを交換するとき、トナーがこぼれて床面などを汚すことがあります。あらかじめ、床に紙などを敷いて作業することをおすすめします。
- ドラムカートリッジに直射日光や室内の蛍光灯の強い光を当てたり、ドラムの表面に触れるなどして、表面に傷を付けたりすると、画質不良が発生します。

スタンプ交換キット

1. 原稿カバーを開き、レバーをつまんで、裏面読み取り部を開きます。

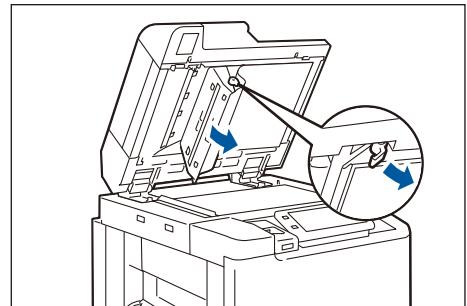

2. スタンプキットに同梱のピンを突き刺して、スタンプインクを抜き取ります。
3. 新しいスタンプインクを差し込みます。
4. 裏面読み取り部を閉じてから、原稿カバーを閉じます。

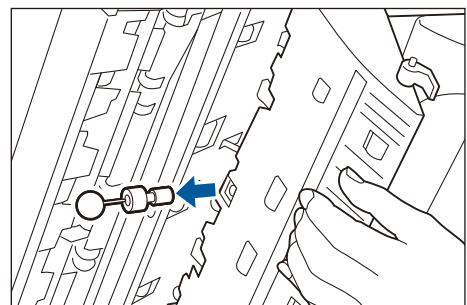

4.2 本体の清掃

- ・湿拭きをする場合は、水でぬらして固く絞った柔らかい布を使用します。水気が残っていると、本体が故障するおそれがあります。
- ・ベンジンやシンナーなどの薬品類は使用しないでください。プラスチック部品の塗装、コーティングなどを傷めることができます。

本体外部

外装部

1. 水でぬらして固く絞った柔らかい布で拭きます。
汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽く拭いてください。
2. 柔らかい布で、水分を拭き取ります。

タッチパネルディスプレイ

乾いた柔らかい布で、軽く拭きます。

湿拭きをする場合は、水でぬらして固く絞った柔らかい布で軽く拭いてください。

注記

強い力で拭くと損傷のおそれがあります。軽く拭いてください。

原稿読み取り部

原稿カバー、原稿ガラス、フィルム、原稿読み取りガラス

清掃の方法は、本体に貼り付けられているラベルを参照してください。


1か月に1回をめどに、付属の布を使用して、汚れを拭き取ってください。

汚れが取れにくい場合は、柔らかい布に薄めの中性洗剤を少量含ませ、軽く拭いてください。


原稿送り装置のローラー部

1か月に1回をめどに清掃してください。

1. 原稿送り装置の上面カバー手前の取っ手を引き上げて、カバーを止まるところまで開きます。

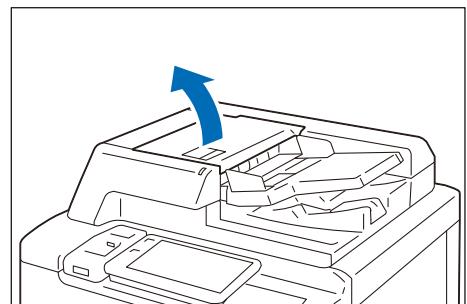

2. ローラーを回しながら、少し水で湿らせた柔らかい布で清掃します。
3. 原稿送り装置の上面カバーを閉じ、カバーの手前や奥に浮きがないことを確認します。

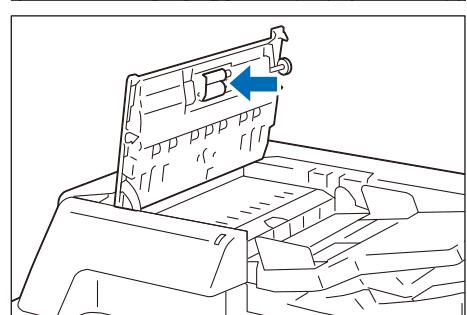

4.3 用紙が詰まった場合

用紙が詰まると、本機が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を本機の中に残さないで、すべて取り除いてください。

紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は[スタート]をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。

□ 補足

- ・紙詰まりが発生したときは、紙詰まりの位置を確認してから用紙トレイを引き出してください。
- ・紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。
- ・本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。

- 1) 詰まっている用紙を取り除きます。

□ 補足

詰まっている用紙の先端が排出トレイの方向に出ていているときは、下に引いて用紙を取り除きます。


左側面下部カバー内

1. 左側面下部のカバーを開きます。

 **補足**

大容量給紙トレイ（B1）が取り付けられている場合は、取っ手を持って、ユニットをいっぱいまで左に移動してください。

2. 詰まっている用紙を取り除きます。
3. 左側面下部のカバーを閉じます。

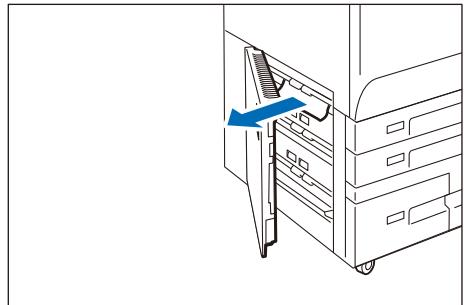

排出口


本機の右側面に取り付けられているオプション装置によって、用紙の取り除きかたが異なります。

 **参照**


オプション装置については、『リファレンスガイド オプション装置編』を参照してください。

用紙トレイ1～2

1. 紙詰まりが発生した用紙トレイを、いっぱいまで引き出します。

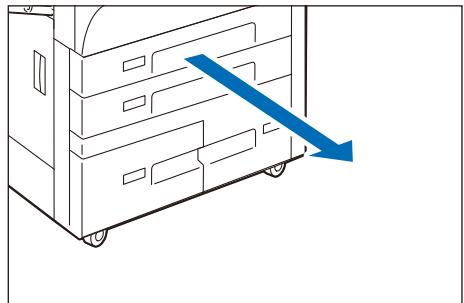


2. 詰まっている用紙を取り除きます。
3. 用紙トレイを押し込みます。

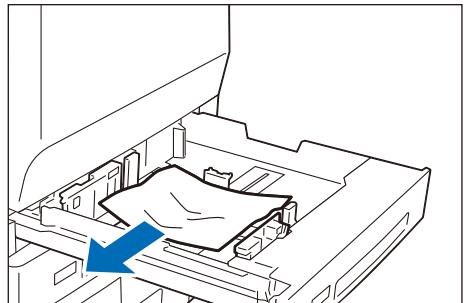


用紙トレイ3

1. 用紙トレイ3を、いっぱいまで引き出します。

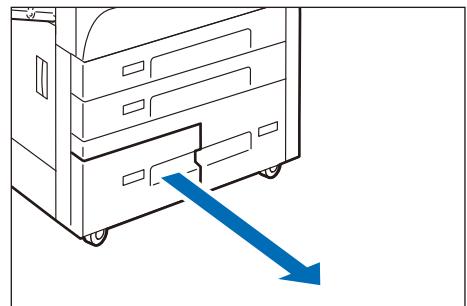


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

3. 用紙トレイを押し込みます。

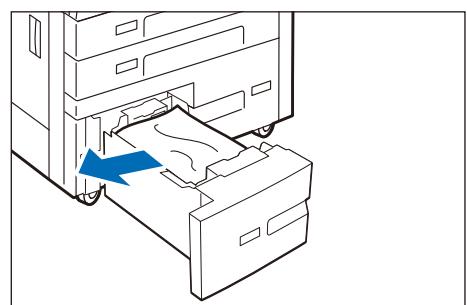


用紙トレイ4

1. 用紙トレイ4を、いっぱいまで引き出します。

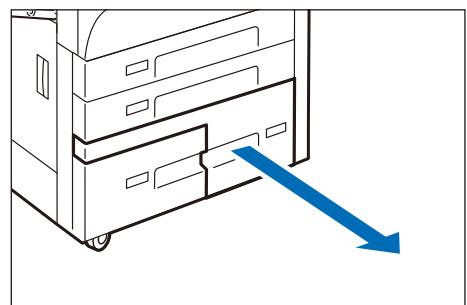


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

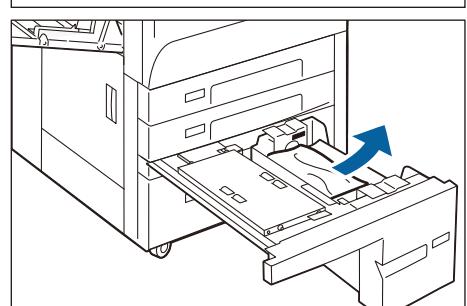


3. 用紙搬送部に用紙が詰まっている場合は、中のカバーを開けて用紙を取り除きます。

4. 奥に突き当たるところまで、トレイをゆっくりと押し込みます。

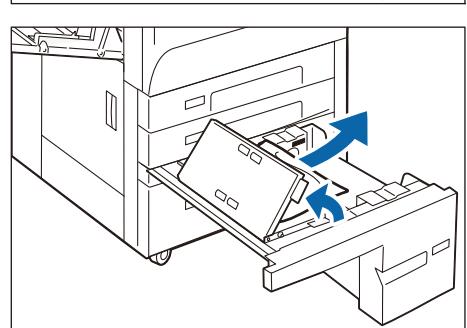


用紙トレイ5（手差し）

1. 詰まっている用紙を取り除きます。
2. 用紙トレイ5（手差し）の上面カバーを開けて、用紙をすべて取り除きます。
 **補足**
用紙が破れた場合は、紙片が残っていないことを確認してください。
3. 上面カバーを閉じます。

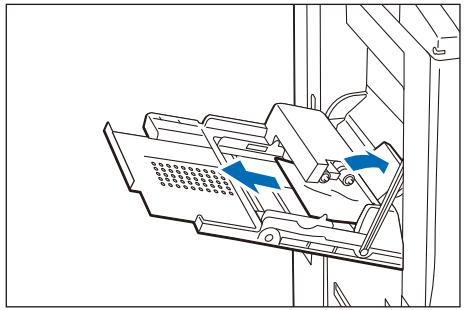


自動両面原稿送り装置



1. 原稿トレイから、すべての原稿を取り除きます。
2. 上面カバー手前の取っ手を引き上げて、カバーを止まるところまで開きます。
3. 左カバーを止まるところまで開きます。
4. 原稿を取り除きます。

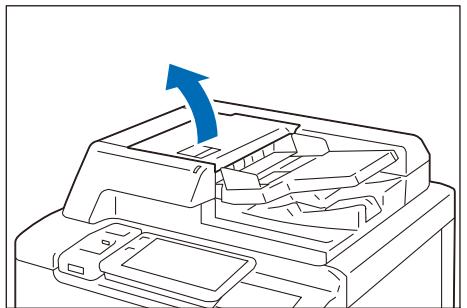


5. 原稿が引き込み部にはさまっている場合は、左カバーから詰まっている原稿を取り除きます。

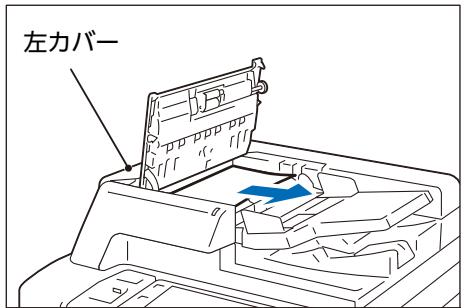

6. 排出口に原稿があるときは、原稿送りトレイを持ち上げ、排出方向に引き抜きます。
7. 原稿送りトレイを戻します。
8. 上面カバーを閉じます。
9. 左カバーを閉じます。

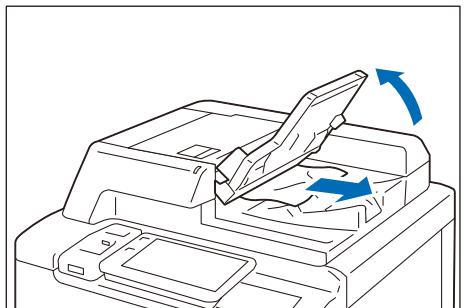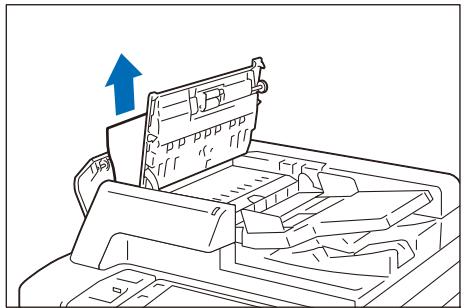

10. 原稿カバーを開き、レバーを引き下げて、裏面読み取り部を開き、原稿を取り除きます。
11. 裏面読み取り部を閉じてから、原稿カバーを閉じます。

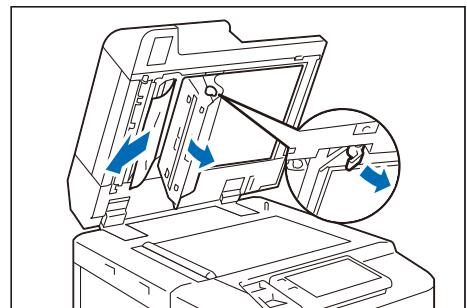

転写ユニット

補足

- ・ 転写ユニットを引き出す前に、本機左右のカバー部や用紙トレイ5（手差し）、排出口、オプションの大容量給紙トレイやフィニッシャー部に、用紙が残っていないか画面表示を確認してください。これらの箇所に用紙が残ったまま転写ユニットを引き出すと、用紙が破れことがあります。
- ・ 手順以外の箇所に触れないでください。機械内部が汚れ、プリント結果に汚れが発生することがあります。


警告

定着部は高温になっています。やけどの原因となるおそれがあります。触れないように注意してください。

1. 正面カバーを開けます。




2. 転写ユニットのレバー [2] を右方向に水平になるまで回して(①)、転写ユニットを手前に止まるところまで引き出します(②)。

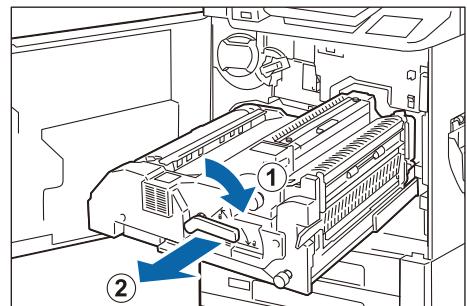

3. 矢印の方向に用紙をゆっくりと引き出して取り除きます。

補足

- ・ 用紙が破れた場合、紙片が残っていないかを確認してください。
- ・ 矢印と逆方向に用紙を戻したり、手前に引っ張ったりしないでください。

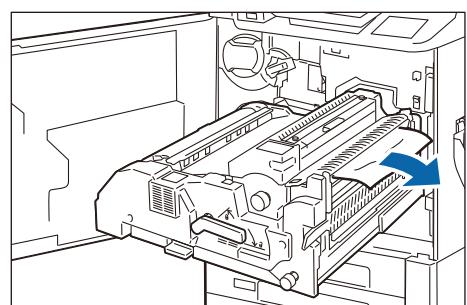


4. 画面の指示に従って、次の操作をします。

[2a]

- 1) レバー [2a] を開けて (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。


補足

用紙が確認できない場合は、下から覗き込むと確認できることがあります。

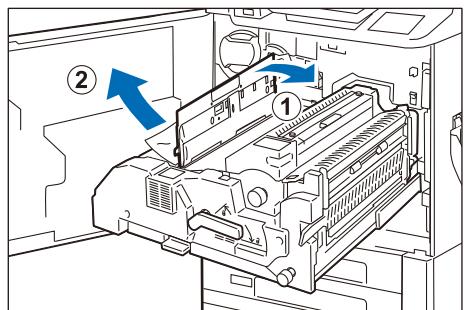


[2b]、[2c]

- 1) レバー [2b] を開いて (①)、ノブ [2c] を右方向に回し (②)、詰まっている用紙を取り除きます (③)。
- 2) レバー [2b] を戻します。

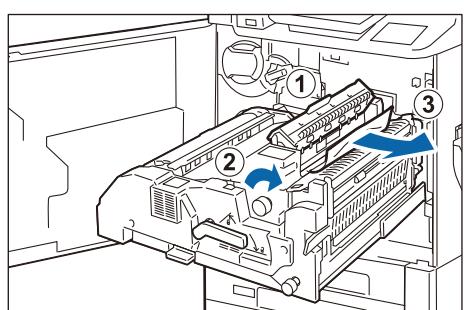


[2c]、[2d]

- 1) レバー [2d] を右方向に開いて (①)、ノブ [2c] を右方向に回し (②)、詰まっている用紙を取り除きます (③)。
- 2) レバー [2d] を戻します。

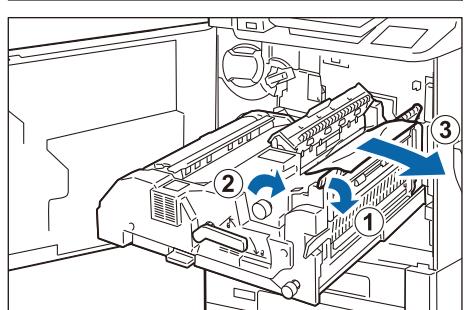


[2e]

- 1) レバー [2e] を開いて (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
- 2) レバー [2e] を戻します。

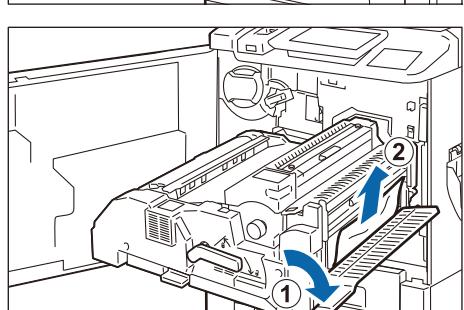


[2f]、[2g]

- 1) ノブ [2f] を右方向に回して (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。

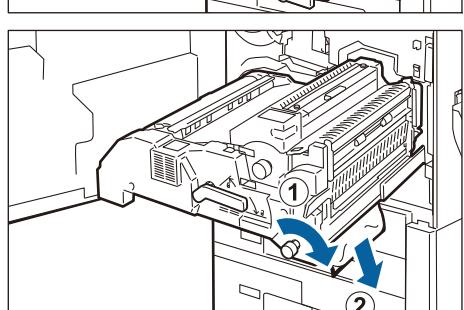

2) レバー [2g] を開いて (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。

3) レバー [2g] を戻します。

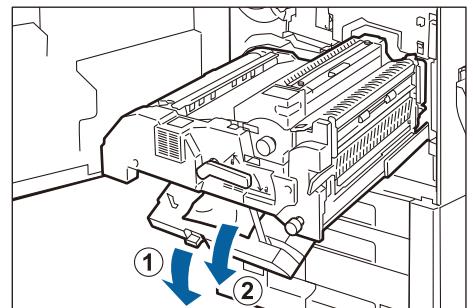

5. 転写ユニットを完全に奥まで押し込み、レバー [2] を左方向に回します。

6. 正面カバーを閉じます。

5 付録

5.1 主な仕様

本機の主な仕様を記載しています。製品の仕様と外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

補足

- すべての用紙について、画質性能、走行性能を保証するものではありません。使用については、弊社の用紙の使用を推奨します。そのほかの用紙については、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。
- 無線キット（オプション）は別売りです。本体とは別に認証を取得しています。
- 無線キット（オプション）の認証モデル名：Titan2020
- ファックス（オプション）の認証モデル名：FX2A-FAX

参考

オプション装置の仕様については、『リファレンスガイド オプション装置編』の該当装置の章を参照してください。

基本機能 / コピー機能

項目	仕様	
形式	コンソールタイプ	
メモリー容量	4 GB (最大：4 GB)	
ストレージ容量	128 GB  表記されたストレージ容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。	
読み取り解像度	600×600 dpi	
書き込み解像度	2400 dpi相当×600 dpi	
階調	256階調	
ウォームアップ・タイム	組み込みプラグイン機能/カスタムサービス* 有効時：36秒以下（室温23°C）、無効時：30秒以下（室温23°C） *：工場出荷時は有効に設定されています。	
リカバリータイム (スリープ復帰時間)	30秒以下（室温23°C）	
ファーストコピー・タイム (A4) [□]	7580 / 6580	3.0秒
	5580	3.1秒
複写倍率	等倍：1：1 ± 0.7% 固定倍率：50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200% 任意倍率：25～400% (1% きざみ)	

項目	仕様					
連続複写速度 (枚/分) (連続片面コピー / 等倍時、モノクロ)	用紙サイズ	JIS B5	A4	A4/JIS B5	JIS B4	A3
7580	79	75	55	44	37	
6580	68	65	47	39	33	
5580	58	55	40	33	28	
	 補足 <ul style="list-style-type: none"> ・画質調整のため速度が低下することがあります。 ・用紙種類や用紙トレイによっては生産性が落ちることがあります。 					
給紙方式/給紙容量	最大：10,550枚 (4トレイ+大容量給紙トレイC1-D2+用紙トレイ5 (手差し))					
	 補足 当社C ² 紙の場合です。					
連続複写枚数	9,999 枚					
	 補足 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。					
電源	AC 100 V±10%、15 A、50/60 Hz共用					
最大消費電力	1.5 kW スリープモード時：0.5 W、低電力モード時：99 W、レディー時：165 W					
	 補足 工場出荷時は、低電力モードには設定されていません。					
エネルギー消費効率	7580：219 kWh/年、区分：複合機d 6580：198 kWh/年、区分：複合機d 5580：174 kWh/年、区分：複合機d					
大きさ (mm)	幅620×奥行804×高さ1,155 (突起部分は含まず)  補足 用紙トレイ5 (手差し) を閉じ、排紙オプション未接続時の大きさです。					
質量 (kg)	188  補足 トナーカートリッジ、排出トレイは含まない状態の質量です。					
機械占有寸法 (mm)	幅1,487×奥行804  補足 本体にキャッチトレイを取り付け、用紙トレイ5 (手差し) を最大に伸ばしたとき (最小構成) の機械占有寸法です。					

プリント機能

項目	仕様
形式	内蔵型

項目	仕様		
プリントサイズ	最大	A3、11×17" [手差しトレイでは12×18" (305×457 mm)]	
	最小	A5、郵便はがき (日本郵便製)	
連続プリント速度	基本機能 / コピー機能に準ずる		
書き込み解像度 (dpi)	標準：ART EX ドライバー	標準	600×600
		高精細	1,200×1,200
	オプション： Adobe® PostScript® 3™ ドライバー	標準	600×600
		高精細	1,200×1,200
ページ記述言語	標準：ART EX、オプション：Adobe PostScript 3		
対応プロトコル	Ethernet (標準) : TCP/IP (lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint)		
対応OS	最新のOSについては、弊社公式サイトのダウンロードサービスから、ご使用の機種のページをご覧ください。		
内蔵フォント	標準	アウトラインフォント：日本語2書体（平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5）、欧文19書体	
	オプション	<ul style="list-style-type: none"> Adobe® PostScript® 3™キット 平成3書体版： 日本語3書体（平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5、平成丸ゴシック体 W4）、欧文136書体 モリサワ2書体版： 日本語2書体（リュウミンL-KL、中ゴシック BBB）、欧文136書体 エミュレーションキット ストロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット 	
エミュレーション	標準	PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG、ART IV、ESC/P (VP-1000)	
		□ 補足 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。	
インターフェイス	オプション	エミュレーションキット、またはAdobe PostScript 3 キット PC-PR201H、HP-GL (HP7586B)、HP-GL2 / RTL (HP Designjet 750C Plus)、PCL5 / PCL6	
	標準	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB 3.0	
オプション	無線LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)		

スキャン機能

項目	仕様
形式	カラースキャナー
読み取り解像度 (dpi)	600×600、400×400、300×300、200×200
原稿読み取り速度	自動両面原稿送り装置の「原稿読み取り速度」に準ずる

項目	仕様	
インターフェイス	標準：Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T オプション：無線LAN (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)	
ボックス保存	対応プロトコル	TCP/IP (WebDAV、HTTP)
	出力フォーマット	モノクロ2値：TIFF、DocuWorks ^{*1} 、PDF ^{*1} グレースケール：TIFF、JPEG ^{*2} 、DocuWorks ^{*1} 、 高圧縮DocuWorks ^{*1} 、PDF ^{*1} フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks ^{*1} 、高圧縮DocuWorks ^{*1} 、 PDF ^{*1} 、高圧縮PDF ^{*1} * ¹ ：インターネットサービス 利用時 * ² ：ネットワークスキャナーユーティリティ 3 利用時
	ドライバー	TWAIN インターフェイス対応
	対応OS	最新のOSについては、弊社公式サイトのダウンロードサービスから、 ご使用の機種のページをご覧ください。
PC 保存	対応プロトコル	TCP/IP (SMB、FTP)
	出力フォーマット	モノクロ2値：TIFF、DocuWorks、PDF グレースケール / フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks、高圧縮 DocuWorks、PDF、高圧縮PDF、Microsoft Word*、Microsoft Excel* *：オプション
	対応OS	最新のOSについては、弊社公式サイトのダウンロードサービスから、 ご使用の機種のページをご覧ください。
メール送信	対応プロトコル	TCP/IP (SMTP、SFTP)
	出力フォーマット	PC保存と同じ

ファックス機能(オプション)

項目	仕様	
送信原稿サイズ	最大：A3、11×17"、長尺原稿可 (最大600 mm)	
記録紙サイズ	最大：A3、11×17"、最小：A5	
電送時間	2 秒台  補足 A4 判700 字程度の原稿を、標準画質 (8×3.85 本/mm)、高速モード (28.8 kbps 以上 :JBIG) 送信時。画像情報だけの伝送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。	
通信モード	ITU-T G3	
走査線密度	標準	8×3.85 本/mm、200×100 dpi
	高画質	8×7.7 本/mm、200×200 dpi
	超高画質 (400 dpi)	16×15.4 本/mm、400×400 dpi
	超高画質 (600 dpi)	600×600 dpi
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	

項目	仕様
通信速度	G3 : 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps
適用回線	G3 : 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網 (PSTN)、最大3 ポート (G3 : 3 ポート)

 **補足**

接続可能な回線数は最大3回線です。ポートとは通信可能なチャンネル数です。

ダイレクトファクス

項目	仕様
送信原稿サイズ	A3、JIS B4、A4
送信画質	ファクス機能の走査線密度に準ずる
通信速度	ファクス機能に準ずる
適用回線	ファクス機能に準ずる
対応OS	最新のOSについては、弊社公式サイトのダウンロードサービスから、ご使用の機種のページをご覧ください。

インターネットファクス

項目	仕様
送信原稿サイズ	A3、JIS B4、A4
走査線密度	ファクス機能に準ずる
出力フォーマット	フォーマット : TIFF-FX、圧縮方式 : MH、MMR、JBIG
プロファイル	TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J
対応プロトコル	送信 : SMTP、受信 : SMTP、POP3
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

IPファクス (SIP)

項目	仕様
送信原稿サイズ	ファクス機能に準ずる
走査線密度	ファクス機能に準ずる
対応プロトコル	SIP、JT-T.38
符号化方式	ファクス機能に準ずる
インターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

自動両面原稿送り装置

項目	仕様
原稿送り装置の種類	1パス両面原稿送り装置
原稿読み取り速度（コピー時）	連続複写速度に準ずる
原稿読み取り速度（スキャン時）	モノクロ：135枚/分、カラー：135枚/分 (1パス両面読み取り時 モノクロ：270ページ/分、カラー：270ページ/分)  補足 当社標準原稿（A4）を200 dpiで、ボックスに保存する場合の数値です。

オフセットキャッチトレイ/シンプルキャッチトレイ

項目	仕様
用紙サイズ	最大：A3、12×18" (305×457 mm) 最小：郵便はがき（日本郵便製）
用紙坪量（g/m ² ）	52～250
トレイ容量（枚）	500  補足 当社C ² 紙の場合です。

5.2 安全にご利用いただくために

6d 参照

併せて、『取扱説明書』を参照してください。

消耗品取り扱い上の注意

⚠ 警告



消耗品は、箱やボトルにある説明に従って保管してください。



こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。本機内、およびトナーカートリッジ、トナー回収ボトル等に付着したトナーを電気掃除機で吸引することもやめてください。掃除機を使用すると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火、または爆発するおそれがあります。床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。大量にこぼれた場合、弊社のカストマーコンタクトセンター、または販売店にご連絡ください。



トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。トナーカートリッジに残っているトナーが発火、または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナーカートリッジは弊社にて回収いたしますので、必ず弊社のカストマーコンタクトセンター、または販売店にご連絡ください。



トナー回収ボトルは、絶対に火中に投じないでください。トナーが発火、または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナー回収ボトルは、弊社にて回収いたしますので、必ず弊社のカストマーコンタクトセンター、または販売店にご連絡ください。

⚠ 注意



ドラムカートリッジやトナーカートリッジは、幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。



ドラムカートリッジやトナーカートリッジを交換するときは、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、目や口に入らないように注意してください。



次の事項に従って、応急処置をしてください。

- トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
- トナーが目に入った場合は、目の痛みがなくなるまで15分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
- トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。また、すみやかに医師に相談し指示を受けてください。

設置時の注意



本機の使用環境は次のとおりです。

温度：10～32℃

湿度：15～85%

ただし冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、本機内部に水滴が付着し部分的に印字、または画像読み取りができないことがあります。

環境について

- 回収した消耗品は、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- 不要となった消耗品は、適切な処理が必要です。
消耗品は、無理に開いたりせず、必ず弊社、または販売店にお渡しください。
- 粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物 (TVOC) の放散については、エコマーク複写機・プリンターなどの画像機器の物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。試験方法はドイツ環境ラベルのBlue Angelに基づき試験を実施しました。

サポートについて

弊社は本製品の補修用性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品）を機械本体の製造終了後7年間保有しています。

ファクス認定番号について

本機のファクス認定番号(電気通信端末機器の技術基準適合認定番号等)を確認できます。

6.2 参照

ファクス機能を搭載した機種をご使用の場合に表示されます。

通信回線について

本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダー等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続しないでください。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどの機器を経由して接続してください。

法律上の注意事項

1 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。

- 紙幣（外国紙幣を含む）、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。
これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯罪になります。
- 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。

2 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪として厳しく処罰されます。

- 各種の証明書類など、公務員、または役所を作成名義人とする文書・図面。
- 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。
- 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。
- 役所、または公務員の印影、署名、記名。
- 個人の印影、または署名。

3 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、法律に定める例外にあたる場合*を除き、権利者の許諾なく、次の行為はできません。


- (1) 複製 紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。

- (2) 改変 紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。
- (3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、インターネットその他の公衆の電気通信回線を通じて電子メールやファクシミリで送信すること、Web サイトへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを格納することなど。

* 法律に定める例外にあたる場合の例

- ・個人的、または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的として、複製する場合。
- ・国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等が複製する場合。
- ・学校その他教育機関において、教員、または授業の受講者が授業で使用するために複製する場合。ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。

警告および注意ラベルの貼り付け位置

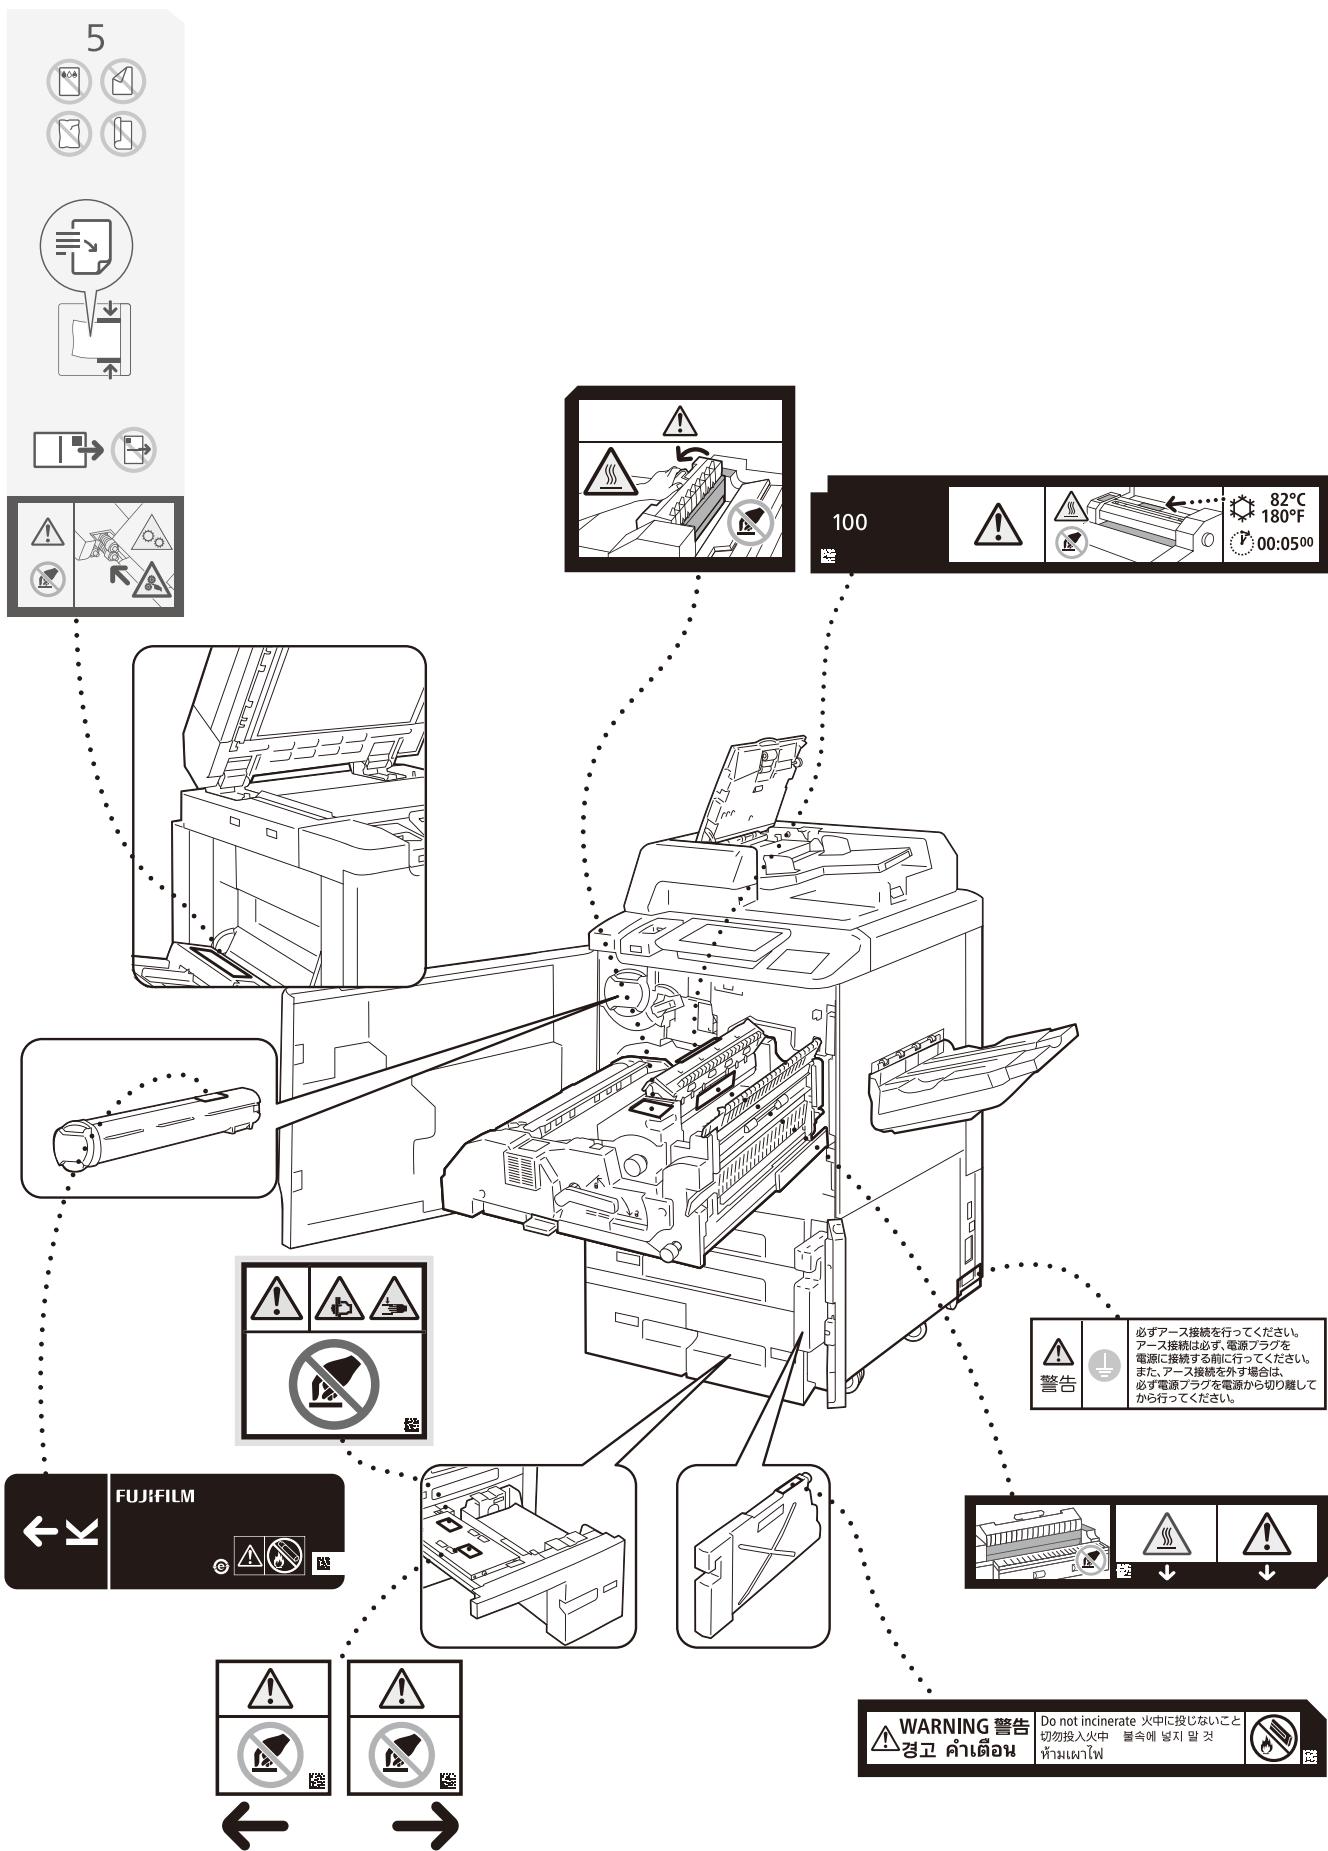

使用している記号

お使いのモデルによっては、下記の記号の一部が表記されていない場合があります。

	危険、警告、注意		しわのある用紙を使用しないこと		経過時間
	感電注意		裏カーボン紙を使用しないこと		読み取り部清掃
	高温注意		破れた用紙を使用しないこと		出力用紙の汚れ
	指挟み注意		折り目、しわ、破れた原稿を使用しないこと		ミックスサイズ原稿
			ホチキス、クリップ付きの用紙を使用しないこと		印刷する面を下に向けること
			折り目、しわ、カール紙を使用しないこと		印刷する面を上に向けること
	回転部注意		カール紙を使用しないこと		はがきをよこ向きにセットすること
			インクジェット紙を使用しないこと		
	接触禁止		封筒を使用しないこと		USB端子
			はがきを使用しないこと		LAN端子
			窓付き封筒を使用しないこと		
			フルカラー用OHPフィルムを使用しないこと		
			紙づまり		
			電源/節電ボタン		
			指示		
			冷却		

5.3 使用権許諾条項

アドビ社のソフトウェアの使用に関する条項

第1条（使用権）

弊社は、お客様にお買い上げいただいた弊社製品に含まれる Adobe PostScript (ポストスクリプト) ・ソフトウェア、コード化されたフォントプログラムおよび Adobe ドライバー・ソフトウェア (以下総称して本ソフトウェアといいます) の非独占的使用権を、本許諾条項に従ってお客様に許諾いたします。

- お客様は、Adobe PostScript ソフトウェアを搭載した複数のプリンター、複合機、プリントサーバーにおいて、本ソフトウェアを使用できます。
- お客様は、本ソフトウェアの使用権を第三者に譲渡することができます。ただし、当該第三者が本許諾条項のすべてに同意することを条件とし、かつお客様が所持する本ソフトウェアおよびすべての複製物を当該第三者に引き渡すことを条件とします。
- お客様は、特定の一台の機械で使用する場合に限り、本ソフトウェアを複製できるものとします。ただし、お客様は当該複製物に、本ソフトウェアに記載された著作権、商標、その他の知的財産権の表示を行うものとします。

第2条（ソフトウェアの権利）

- 本ソフトウェア、ドキュメンテーションおよびそれらの複製品に関する著作権等を含む一切の無体財産権は、Adobe (アドビ) またはアドビへの供給者に帰属します。
- 前条に定める権利を除き、お客様は本ソフトウェアに関するいかなる権利または知的財産権も取得するものではありません。

第3条（禁止事項）

お客様は、本ソフトウェアについて改変、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブル等の行為を行わないものとします。

第4条（責任）

弊社は、本ソフトウェアをお客様に現状有姿の状態で使用許諾します。弊社または弊社への供給者は、本ソフトウェアがお客様の特定の使用目的のために適切または有用であること、本ソフトウェアの実行が中断されないことおよびその実行に誤りがないことを保証しません。弊社または弊社への供給者は、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または默示の保証責任および本ソフトウェアに起因するお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害、データ等に対する損害および第三者からなされた損害賠償請求に基づく賠償責任等、一切の責任を負いません。

第5条（商標）

- お客様が使用する商標は、それらの所有者に帰属します。
- 商標は、コード化されたフォントプログラムによる印刷結果を特定する目的にのみ使用できます。
- お客様が商標を使用する場合、商標の所有者の名前を明示することも含め、一般的な商標の使用方法に従うものとします。

第6条（輸出規制）

本ソフトウェアを外国へ輸出する場合、お客様は、日本政府の輸出許可 (さらに他国へ再輸出する場合は、当該国の再輸出許可) およびアメリカ合衆国の再輸出許可等の必要な手続を遵守するものとします。

第7条（使用権の消滅）

1. お客様が本許諾条項に違反した場合、本ソフトウェアの使用権は自動的に消滅します。
2. お客様の本ソフトウェアの使用権が消滅した場合、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物を必ず抹消または破壊するものとします。

第8条（原権利者）

アドビは、本許諾条項によってその権利および知的財産が保護されるべき本ソフトウェアの原権利者であり、本許諾条項にもとづく弊社の権利と同一の権利を独自に行使できるものとします。

以上