



リファレンスガイド オプション装置編

Apeos C2360

Apeos C2060

1 はじめに

フィニッシャーなどのオプション装置の操作を記載しています。

6d 参照

次のオプション商品は、記載箇所が異なります。

- ・ インナー排出トレイ、サイドトレイ：『リファレンスガイド 本体編』
- ・ 無線キット、プリント/スキャン/ファクス機能の関連商品：『リファレンスガイド 操作編』
- ・ 顔認証システム、ICカードリーダー：弊社公式サイト


- ・ このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- ・ このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・ このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なることがあります。

このマニュアルのなかで  と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

商標やマニュアルの表記については、『リファレンスガイド 本体編』を参照してください。

2 フィニッシャー A2

2.1 各部の名称と働き

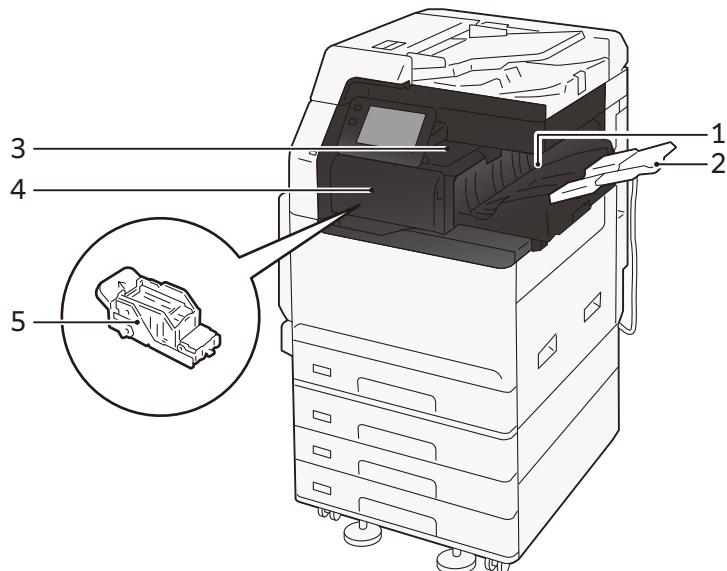

No.	名称	説明
1	センタートレイ	用紙が排出されます。
2	延長トレイ、ガイドワイヤー	排出された用紙の飛び出しを防ぎます。
3	上面カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
4	正面カバー	ホチキス針の交換や針詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
5	ホチキスカートリッジ	ホチキス針を交換するためのユニットです。


2.2 用紙の排出

延長トレイ

よこ置きの用紙を排出する場合は、延長トレイとガイドワイヤーを引き出します。



コート紙では、ローラー状の跡が発生することがあります。

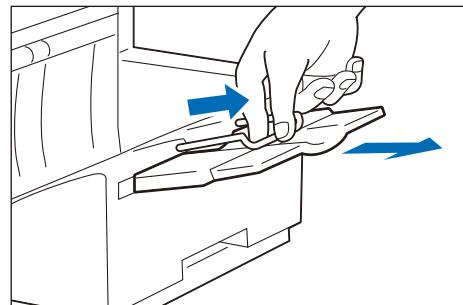

2.3 ホチキスカートリッジ

ホチキスカートリッジの交換の方法は、装置に貼り付けられているラベルを参照してください。





ホチキス針を使い切ってから交換してください。






針が詰まつた場合

ホチキス針が打たれなかったり、ホチキス針が曲がって留められていたりしたら、次ページ以降の手順に従って処置します。

処置しても改善されないときは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

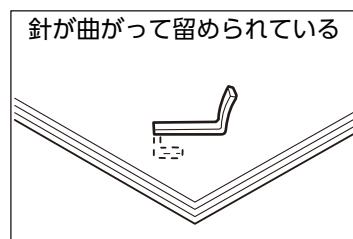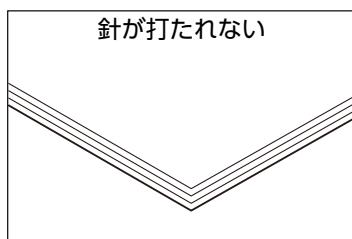

次のようにホチキス針が打たれているときは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

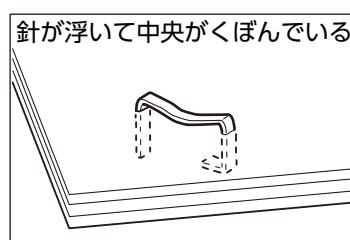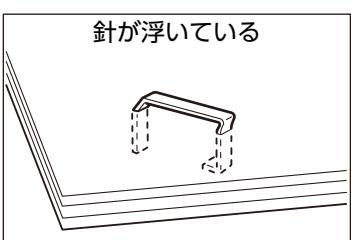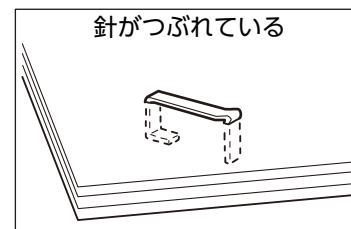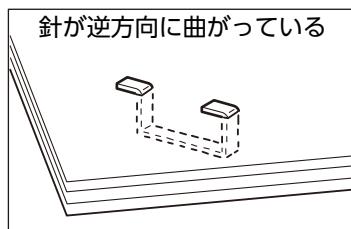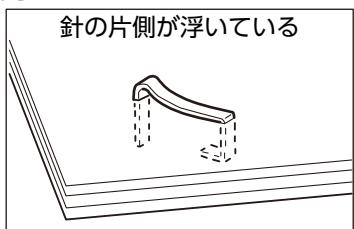


⚠ 注意

詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。


補足

- 用紙の種類など使用条件によっては、ホチキス針が曲がって留められていたり、曲がったホチキス針がユニット内に引っかかったりして、紙詰まりの原因となることがあります。
- ホチキスカートリッジのカバーを開いた場合は、すべての曲がったホチキス針を必ず取り除いてください。曲がったホチキス針を取り除かないと、針詰まりの原因となります。ホチキスカートリッジのカバーは、詰まったホチキス針を取り除くときだけ開けてください。


1. 本機が停止していることを確認し、正面カバーを開きます。

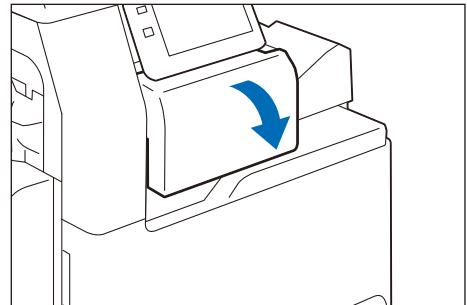


2. カートリッジを取り出します。

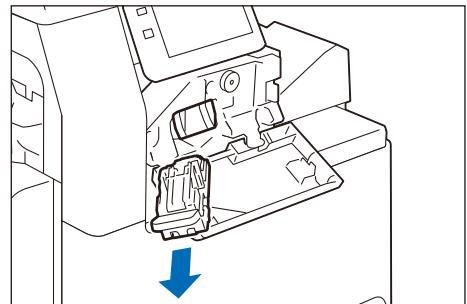


3. フィニッシャー内部にホチキス針がないか確認します。

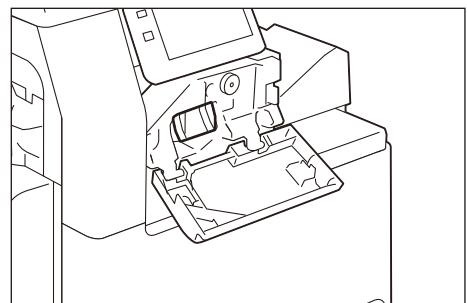

4. カートリッジの金属部分を押し上げます。

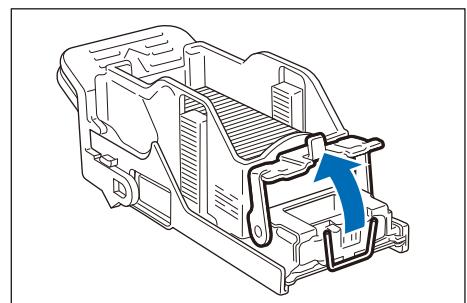

- 5.** 詰まっているホチキス針を取り除き (①)、押し上げた金属部分を元に戻します (②)。
- 6.** カートリッジを元の位置に差し込みます。
レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。
- 7.** 正面カバーを閉じます。

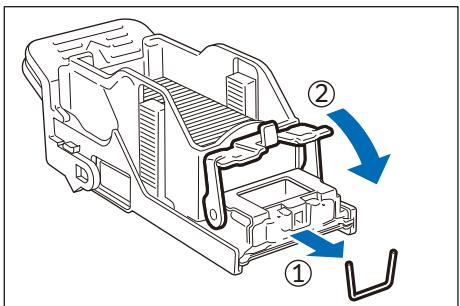

2.4 用紙が詰まった場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は [スタート] をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。

補足

紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。


上面カバー

- 1.** 上面カバーを開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
- 2.** カバーを閉じます。

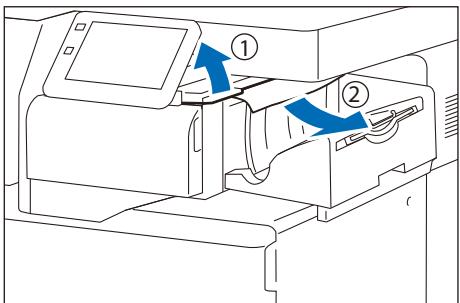


フィニッシャー接続部

- 1.** 正面カバーを開きます。

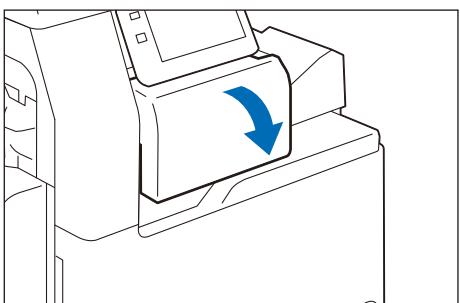


- 2.** ノブを右方向に回し (①)、詰まっている用紙をセンタートレイ側に送ります (②)。

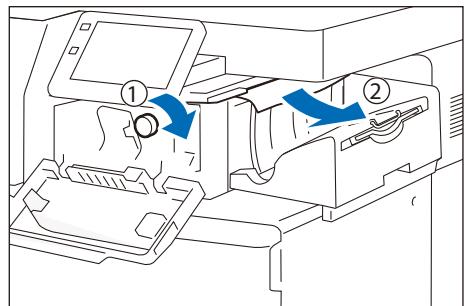

- 3.** 上面カバーを開き (①)、用紙を取り除きます (②)。

- 4.** 上面カバーを閉じます。

- 5.** 正面カバーを閉じます。

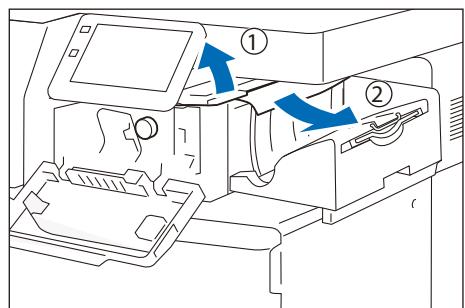

3 フィニッシャー B4/B5


フィニッシャー B4/B5 を使うことで、ステープル、針なしステープル（フィニッシャー B5 の場合）、パンチなどの機能を利用できます。

補足

針なしステープルは、針ありステープルと同等のとじ力はありません。

針なしステープルは、用紙、気温や湿度、めくり方によって、とじ部分がはがれやすくなることがあります。

3.1 各部の名称と働き

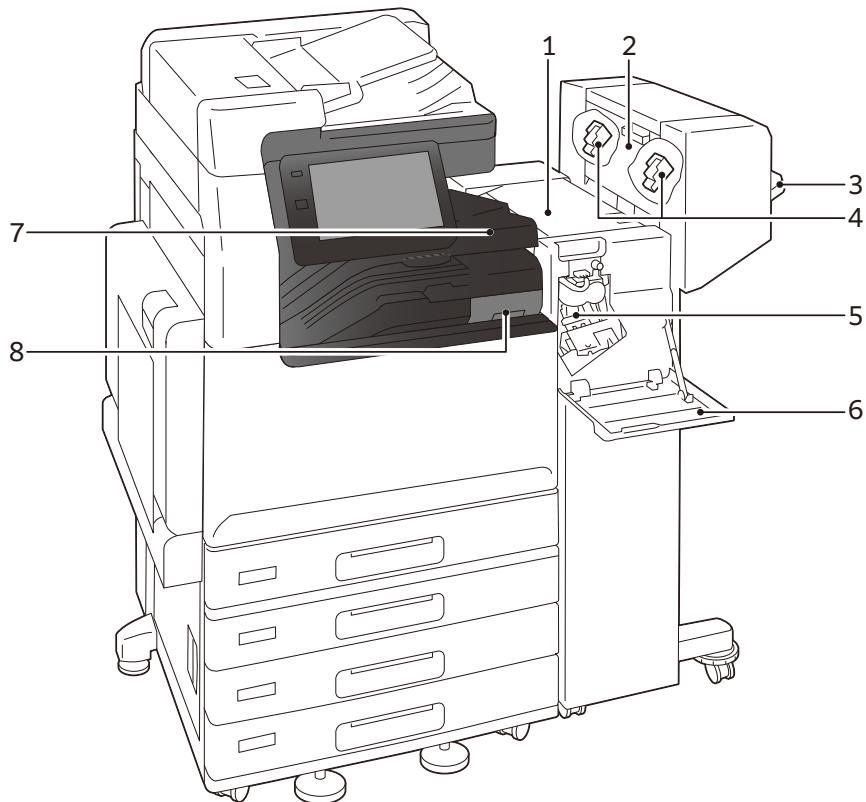

No.	名称	説明
1	上面カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
2	側面カバー	中とじ用のホチキス針を交換するときに、このカバーを開きます。
3	フィニッシャートレイ	フィニッシングされた用紙が排出されます。
4	中とじ用ホチキスカートリッジ	中とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。2個あります。
5	平とじ用ホチキスカートリッジ	平とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。
6	正面カバー	紙詰まりの処置、ホチキスカートリッジの交換や針詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
7	センタートレイカバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
8	パンチダストボックス	パンチした切りくずが入ります。

3.2 ホチキスカートリッジ

カートリッジの交換

弊社が推奨する消耗品は、本機に適した規格で作られています。弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。

ホチキスカートリッジの交換の方法は、装置に貼り付けられているラベルを参照してください。





ホチキス針を使い切ってから交換してください。






針が詰まった場合

ホチキス針が打たれなかったり、ホチキス針が曲がって留められていたりしたら、次ページ以降の手順に従って処置します。

処置しても改善されないときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

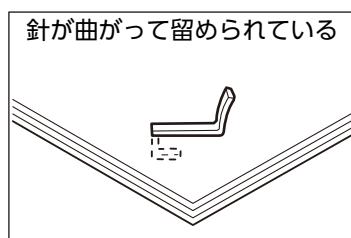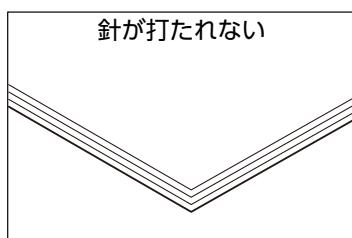

次のようにホチキス針が打たれているときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

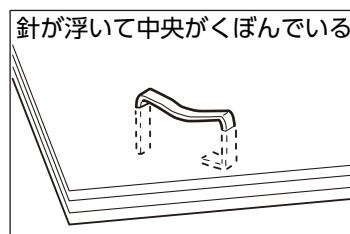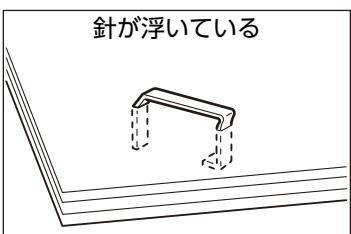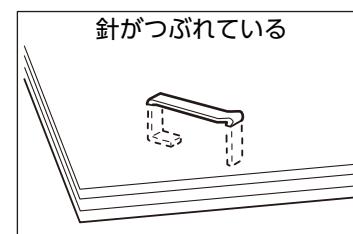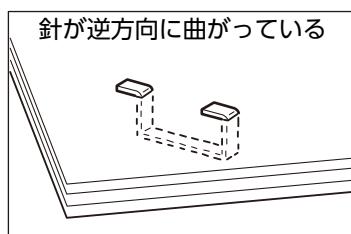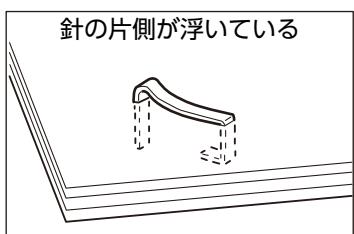

⚠ 注意

詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。



- 用紙の種類など使用条件によっては、ホチキス針が曲がって留められていたり、曲がったホチキス針がユニット内に引っかかったりして、紙詰まりの原因となることがあります。
- ホチキスカートリッジのカバーを開いた場合は、すべての曲がったホチキス針を必ず取り除いてください。曲がったホチキス針を取り除かないと、針詰まりの原因となります。ホチキスカートリッジのカバーは、詰まったホチキス針を取り除くときだけ開けてください。


平とじ用ホチキスカートリッジ




補足

中とじ用ホチキスカートリッジで、針が詰まったときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。


1. > [設定] > [保守] > [フィニッシャーの調整] > [ホチキス優先モードの設定] が [針なし優先] に設定されている場合に、ホチキスカートリッジの針づまりを処置するときは、メッセージ画面、または [機械確認 (メーター確認)] > [消耗品確認] > [ホチキスカートリッジ (R1)] で、[確認/補給] を押してから、画面の指示に従って針づまりを処置してください。
2. 本機が停止していることを確認し、正面カバーを開きます。

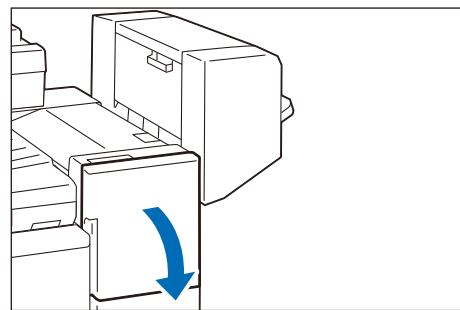


3. [R1] を持って、ホチキスのユニットを手前に移動します。

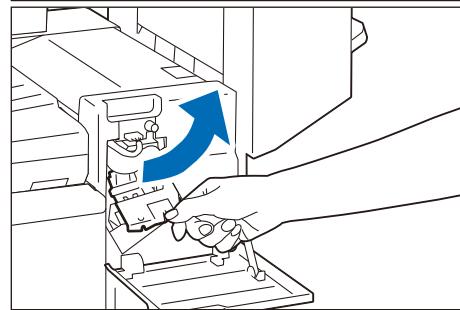


4. レバーを持って、カートリッジを取り出します。

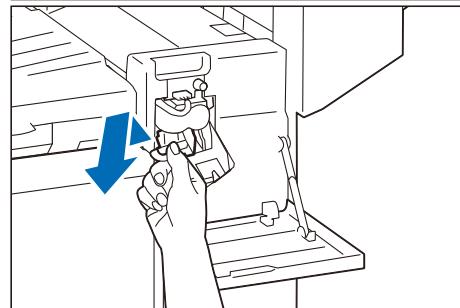

5. フィニッシャー内部にホチキス針がないか確認します。

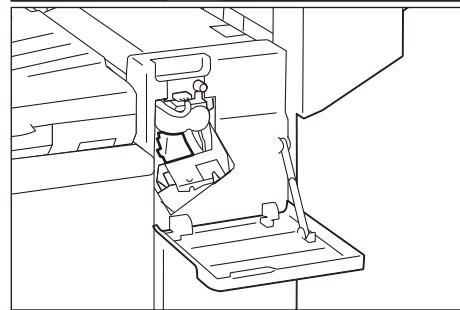

6. カートリッジの金属部分を押し上げます。

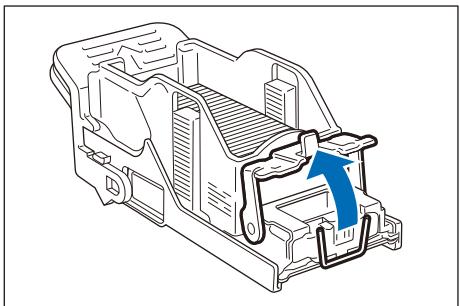


7. 詰まっているホチキス針を取り除き (①)、押し上げた金属部分を元に戻します (②)。

8. カートリッジを元の位置に差し込みます。

レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。

9. カバーを閉じます。

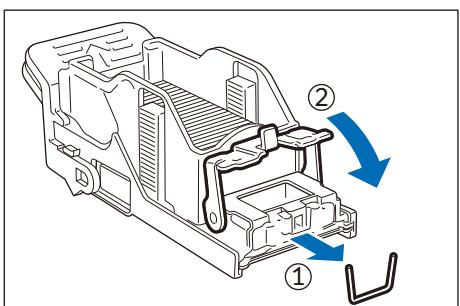

3.3 用紙が詰まつた場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は [スタート] をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。



紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。

上面カバー

1. 上面カバーを開き（①）、詰まっている用紙を取り除きます（②）。
2. 上面カバーを閉じます。

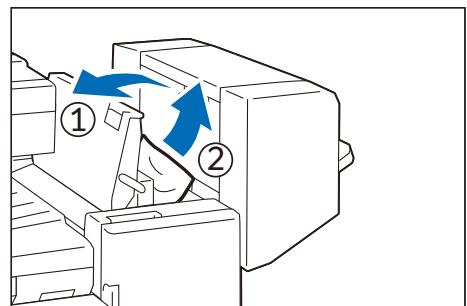

センタートレイカバー

1. センタートレイカバーを開き（①）、詰まっている用紙を取り除きます（②）。
2. センタートレイカバーを閉じます。

