

## リファレンスガイド オプション装置編

Apeos C7070	Apeos C6570
Apeos C5570	Apeos C4570
Apeos C3570	Apeos C3070
Apeos C2570	

# 1 はじめに

フィニッシャーなどのオプション装置の操作を記載しています。

## 6d 参照

次のオプション商品は、記載箇所が異なります。


- ・封筒／はがきトレイ、インナー排出トレイ、サイドトレイ：『リファレンスガイド 本体編』
  - ・無線キット、プリント／スキャン／ファクス機能の関連商品：『リファレンスガイド 操作編』
  - ・プリントサーバーと関連商品、長尺用紙セットガイド：商品に同梱されているマニュアル
  - ・顔認証システム、指静脈認証システム、ICカードリーダー：弊社公式サイト
- ・このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
  - ・このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
  - ・このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なることがあります。

このマニュアルのなかで  と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

商標やマニュアルの表記については、『リファレンスガイド 本体編』を参照してください。

# 2 大容量給紙トレイ B1

## 2.1 各部の名称と働き

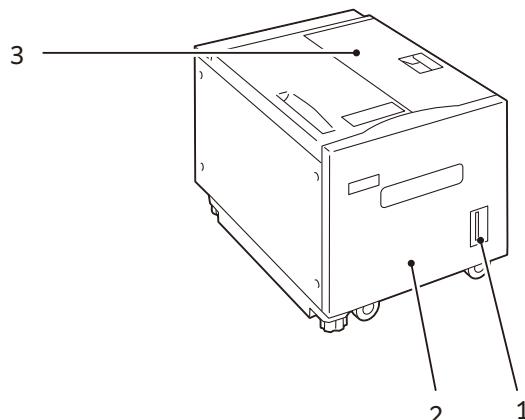

No.	名称	説明
1	残量表示	用紙の残量を確認できます。
2	大容量トレイ (用紙トレイ6)	用紙をセットします。
3	上面カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。

## 2.2 用紙のセット


用紙をセットしたときは、ホーム画面で用紙トレイの設定をします。

### 6.2 参照

詳しくは、『リファレンスガイド 操作編』の「セットアップ」を参照してください。


セットした用紙の上面が印字面になります。

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

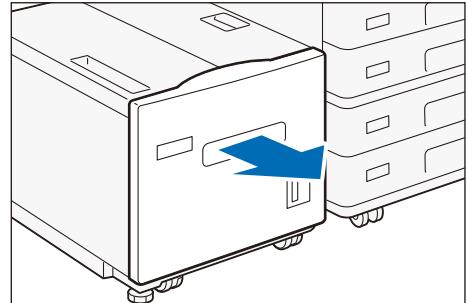


3. 用紙サイズを変更する場合は、ガイドの位置を調整します。


- 1) エンドガイドを開いて (①)、奥のガイドのネジを外し (②)、ガイドを用紙トレイから外します。

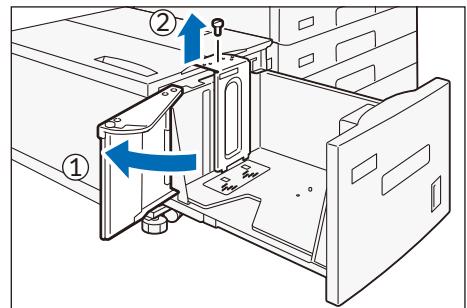


- 2) ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込みます。

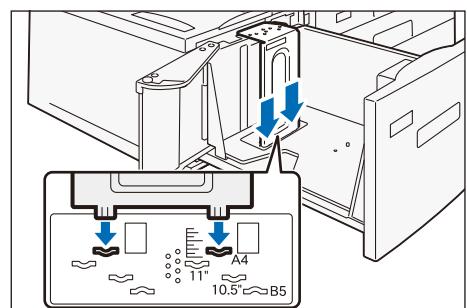


- 3) ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、用紙トレイの突起を差し込んで、ネジを締めます。

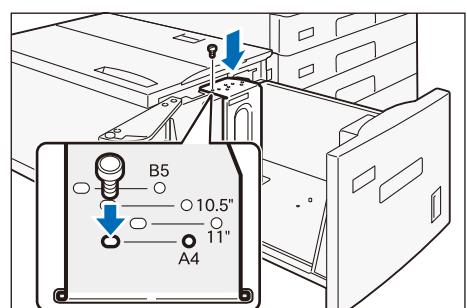


4) 手前のガイドのネジを外し、ガイドを用紙トレイから外します。

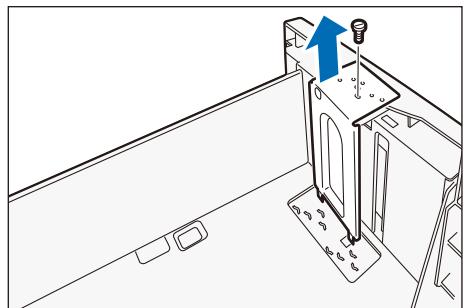

5) ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込みます。

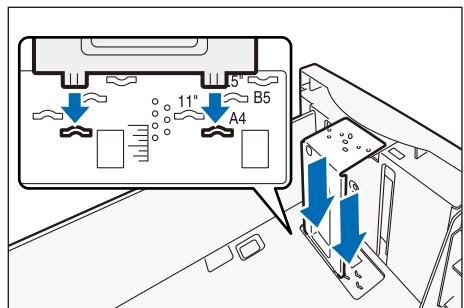

6) ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、用紙トレイの突起を差し込んで、ネジを締めます。

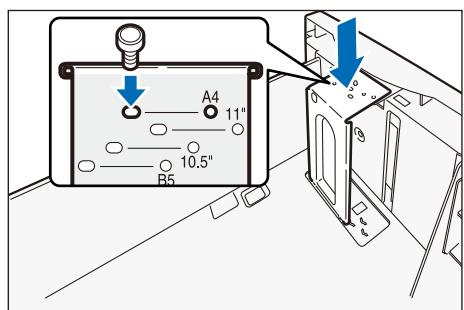


7) エンドガイドのレバーを引き上げ (①)、レバーを溝に沿って移動させながら用紙サイズに合わせて (②)、レバーを下ろします (③)。




補足


エンドガイドの8.5" の左側の溝は使用しません。

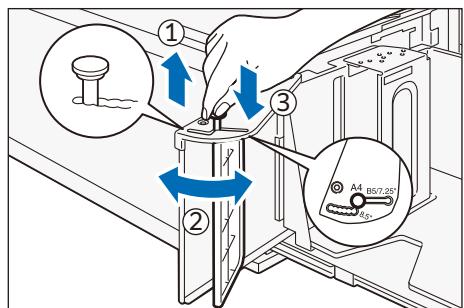

4. 用紙をさばき、印字面を下にして、用紙を矢印の方向にそろえてセットします。

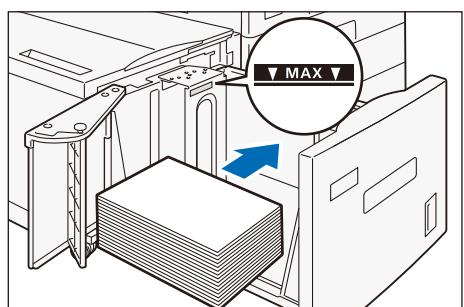

5. エンドガイドをしっかり閉じます。
6. 用紙トレイを押し込みます。

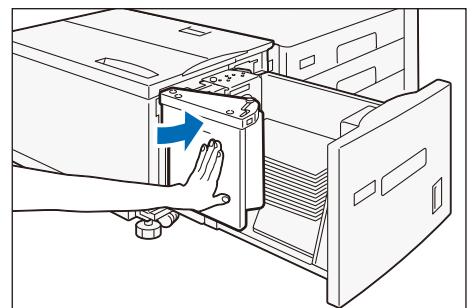

## 特殊用紙のセット

### 穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が右側

## 2.3 用紙が詰まつた場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は [スタート] をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。

### 補足

紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。


### 排出口

1. 取っ手を持って、ユニットをいっぱいまで左に移動します。

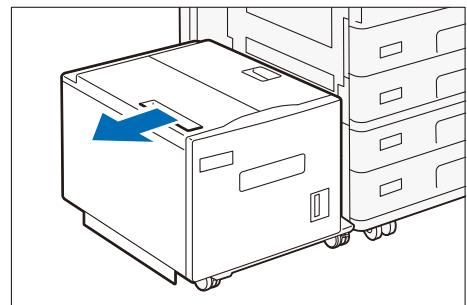


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

3. ユニットを右に移動し、本体と接続させます。

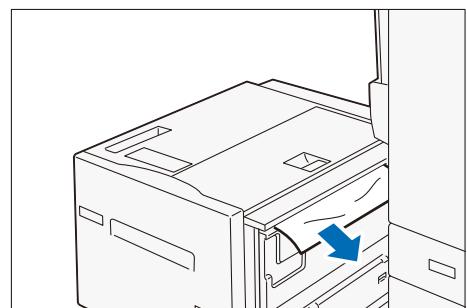


### 上面カバー内


1. 取っ手を持って、ユニットをいっぱいまで左に移動します。

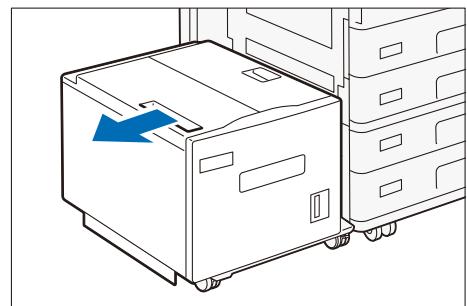

2. レバーを引いて(①)、カバーを開きます(②)。

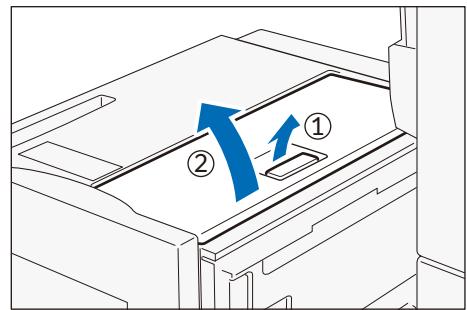

3. 詰まっている用紙を取り除きます。

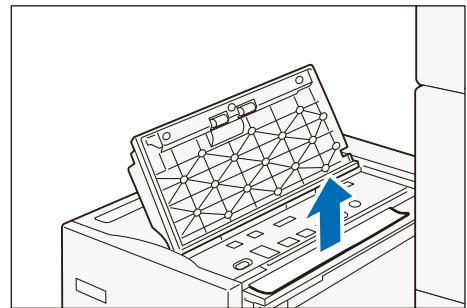


4. カバーを閉じます。

5. ユニットを右に移動し、本体と接続させます。


## 用紙トレイ

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。

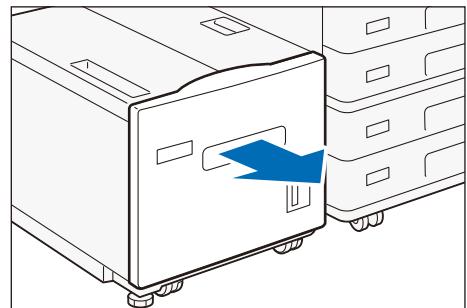


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

3. 用紙トレイを押し込みます。

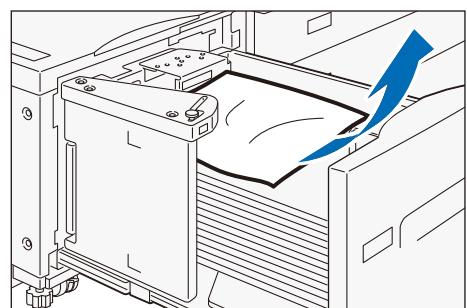

# 3 大容量給紙トレイ B2

## 3.1 各部の名称と働き

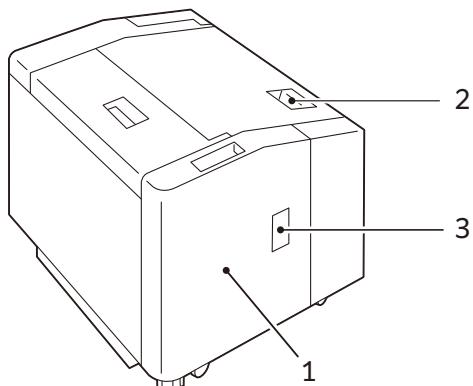

No.	名称	説明
1	大容量トレイ (用紙トレイ6)	用紙をセットします。
2	上面カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
3	残量表示	用紙の残量を確認できます。

## 3.2 用紙のセット


用紙をセットしたときは、ホーム画面で用紙トレイの設定をします。

### 6.2 参照

詳しくは、『リファレンスガイド 操作編』の「セットアップ」を参照してください。


セットした用紙の上面が印字面になります。

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

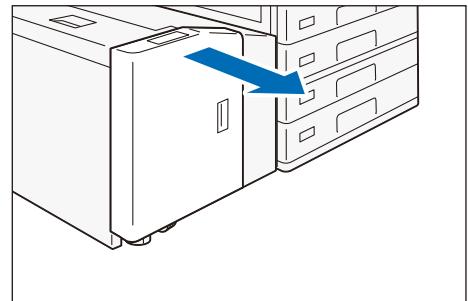


3. 用紙サイズを変更する場合は、ガイドの位置を調整します。


- 1) エンドガイドを開いて (①)、奥のガイドのネジを外し (②)、ガイドを用紙トレイから外します。

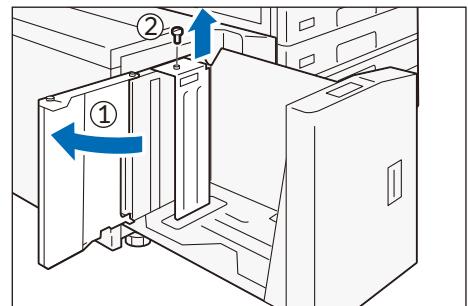


- 2) ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込みます。

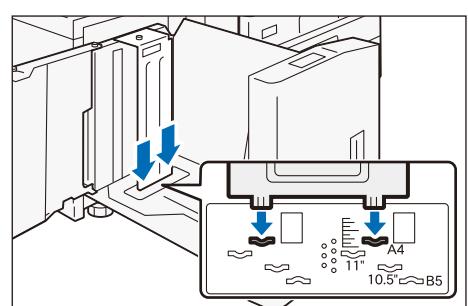


- 3) ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、用紙トレイの突起を差し込んで、ネジを締めます。

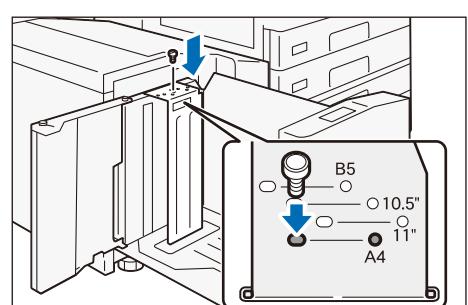


4) 手前のガイドのネジを外し、ガイドを用紙トレイから外します。

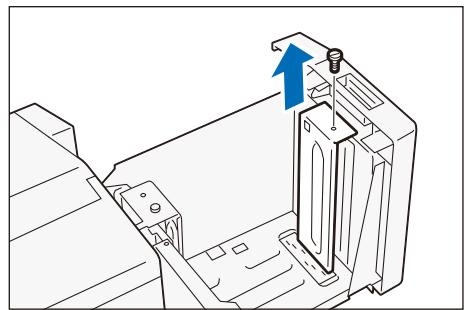

5) ガイドの下部にある突起を、用紙サイズの穴に差し込みます。

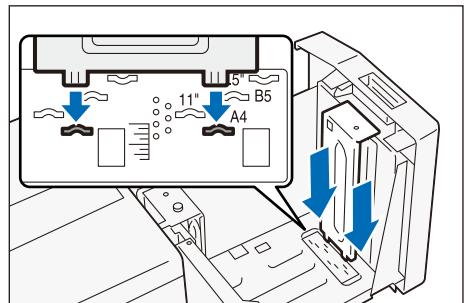

6) ガイドの上面にある用紙サイズの穴に、用紙トレイの突起を差し込んで、ネジを締めます。

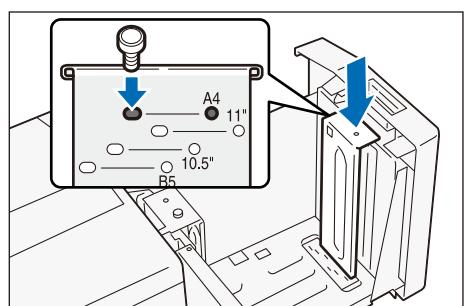


7) エンドガイドのレバーを引き上げ (①)、レバーを溝に沿って移動させながら用紙サイズに合わせて (②)、レバーを下ろします (③)。




補足

エンドガイドの8.5" の左側の溝は使用しません。

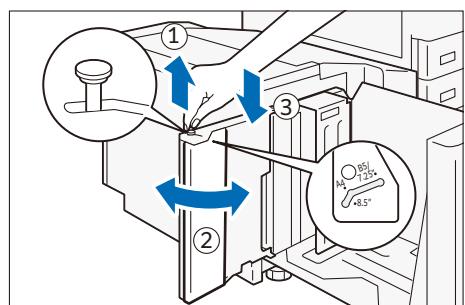


4. 用紙をさばき、印字面を下にして、用紙を矢印の方向にそろえてセットします。

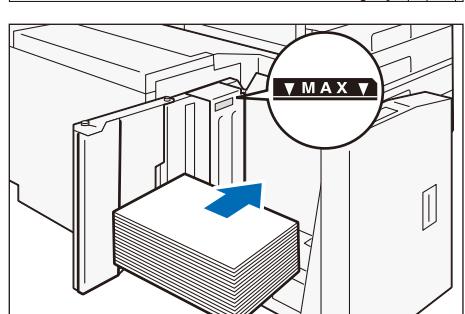

5. エンドガイドをしっかり閉じます。

6. 用紙トレイを押し込みます。

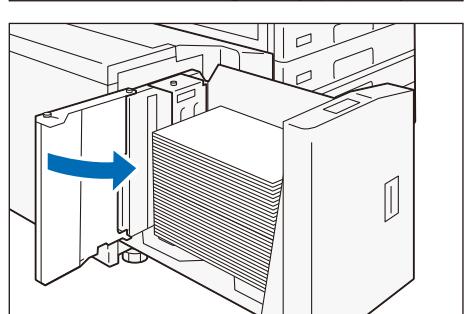

## 特殊用紙のセット

### 穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が右側

### 3.3 用紙が詰まつた場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は [スタート] をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。



紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。


#### 排出口

1. 取っ手を持って、ユニットをいっぱいまで左に移動します。

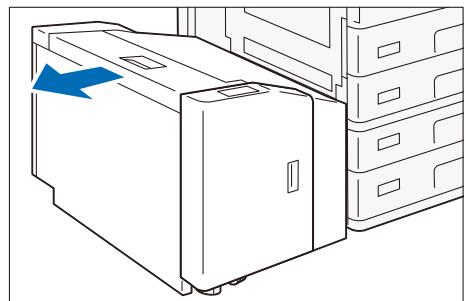


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

3. ユニットを右に移動し、本体と接続させます。

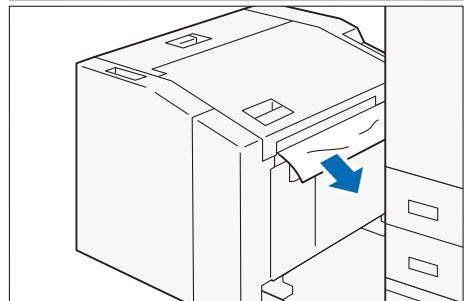


#### 上面カバー内


1. 取っ手を持って、ユニットをいっぱいまで左に移動します。

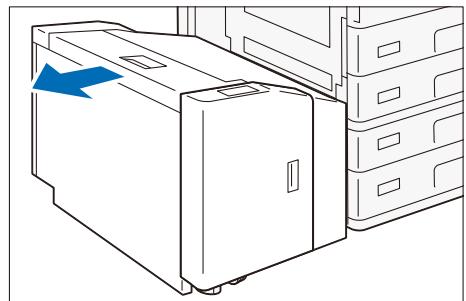

2. レバーを引いて (①)、カバーを開きます (②)。

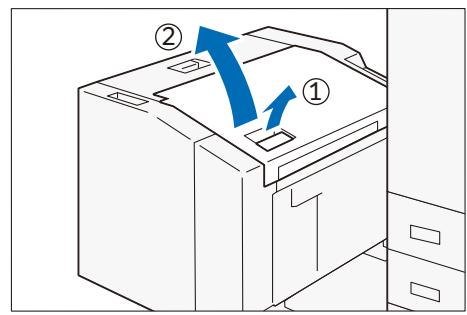

3. 詰まっている用紙を取り除きます。

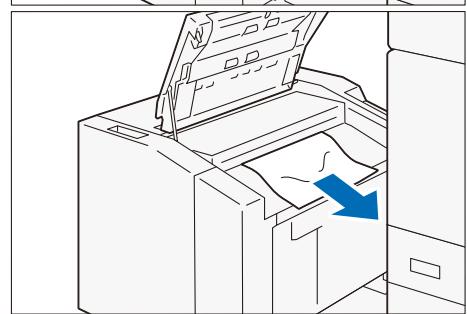


4. カバーを閉じます。

5. ユニットを右に移動し、本体と接続させます。


## 用紙トレイ

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。

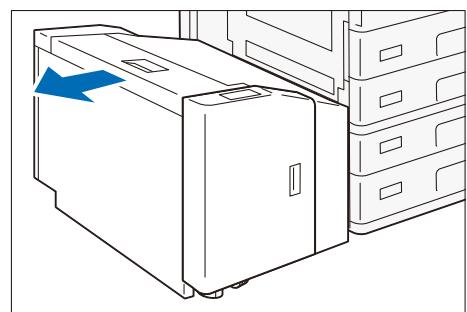


2. 詰まっている用紙を取り除きます。

3. 用紙トレイを押し込みます。

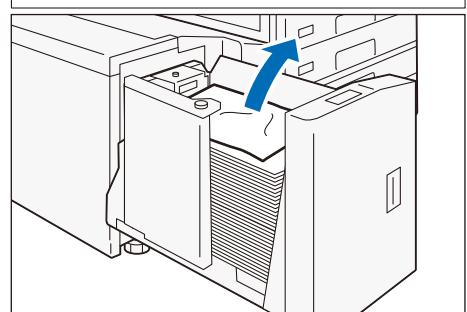

# 4 フィニッシャー A2

## 4.1 各部の名称と働き

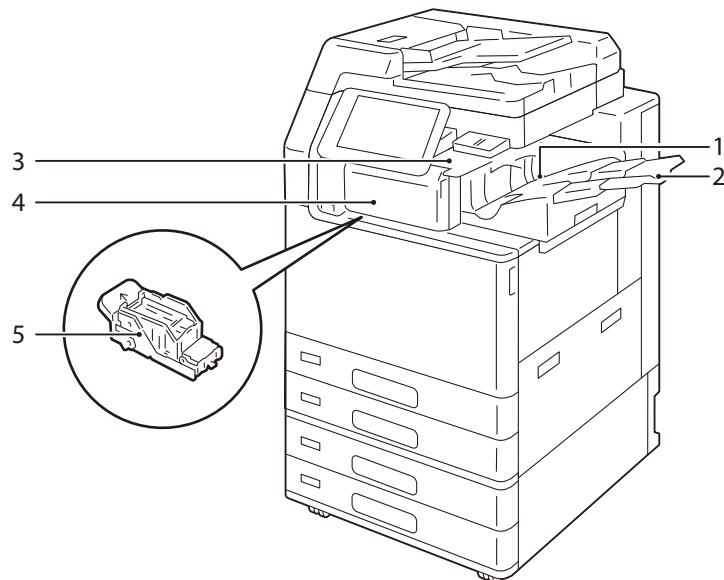

No.	名称	説明
1	センタートレイ	用紙が排出されます。
2	延長トレイ、ガイドワイヤー	排出された用紙の飛び出しを防ぎます。
3	上面カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
4	正面カバー	ホチキス針の交換や針詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
5	ホチキスカートリッジ	ホチキス針を交換するためのユニットです。


## 4.2 用紙の排出

### 延長トレイ

よこ置きの用紙を排出する場合は、延長トレイとガイドワイヤーを引き出します。



コート紙では、ローラー状の跡が発生することがあります。

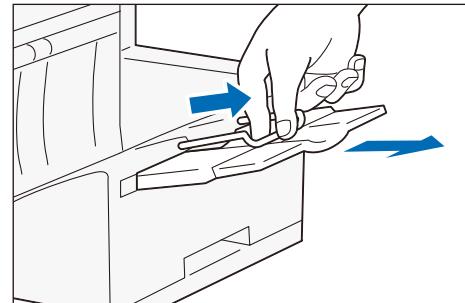

## 4.3 ホチキスカートリッジ

交換の方法は、装置に貼り付けられているラベルを参照してください。





ホチキス針を使い切ってから交換してください。






### 針が詰まった場合

ホチキス針が打たれなかったり、ホチキス針が曲がって留められていたりしたら、次ページ以降の手順に従って処置します。

処置しても改善されないときは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

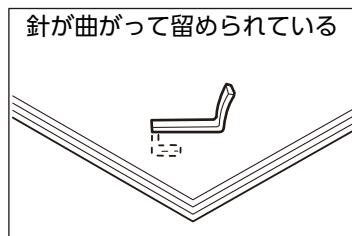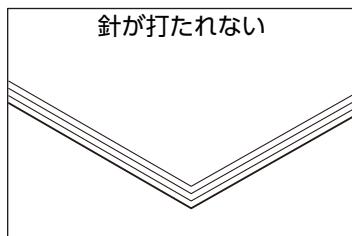

次のようにホチキス針が打たれているときは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

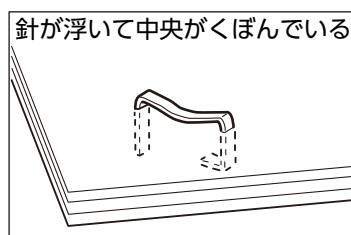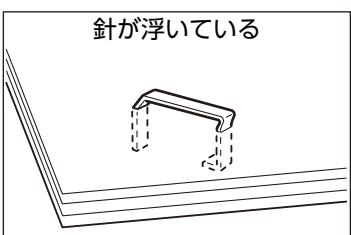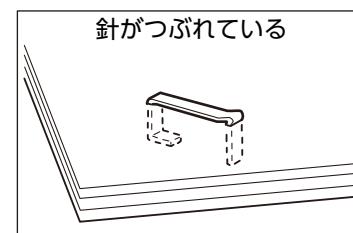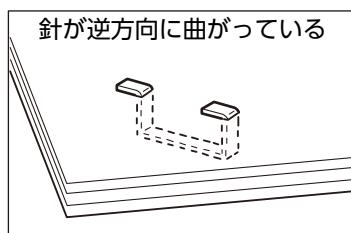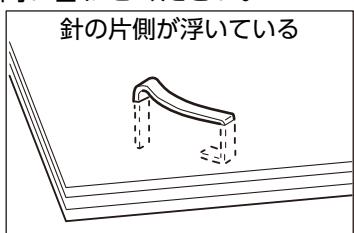


## ⚠ 注意

詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。


### 補足

- 用紙の種類など使用条件によっては、ホチキス針が曲がって留められていたり、曲がったホチキス針がユニット内に引っかかったりして、紙詰まりの原因となることがあります。
- ホチキスカートリッジのカバーを開いた場合は、すべての曲がったホチキス針を必ず取り除いてください。曲がったホチキス針を取り除かないと、針詰まりの原因となります。ホチキスカートリッジのカバーは、詰まったホチキス針を取り除くときだけ開けてください。


#### 1. 本機が停止していることを確認し、正面カバーを開きます。

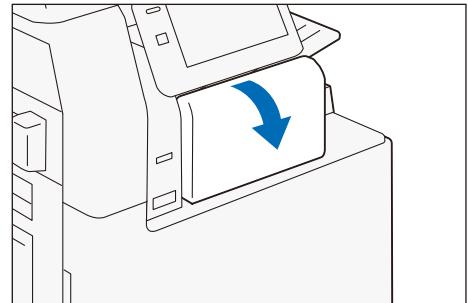


#### 2. カートリッジを取り出します。

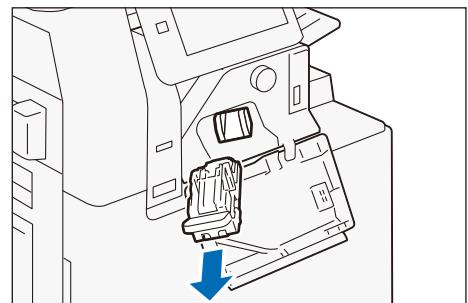


#### 3. フィニッシャー内部にホチキス針がないか確認します。

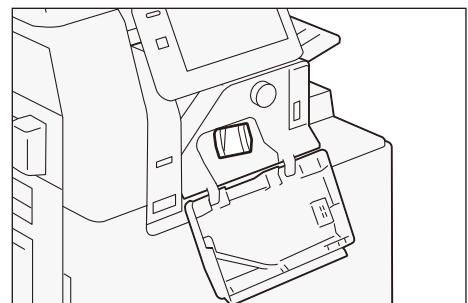

#### 4. カートリッジの金属部分を押し上げます。

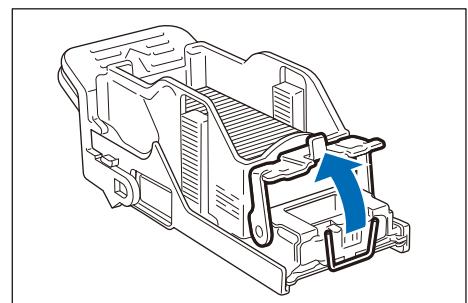

5. 詰まっているホチキス針を取り除き (①)、押し上げた金属部分を元に戻します (②)。
6. カートリッジを元の位置に差し込みます。  
レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。
7. 正面カバーを閉じます。

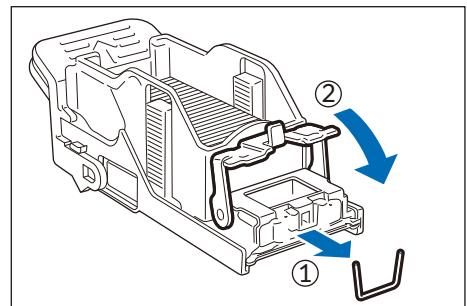

## 4.4 用紙が詰まつた場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は [スタート] をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。

### 補足

紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。


## 上面カバー

1. 上面カバーを開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
2. カバーを閉じます。

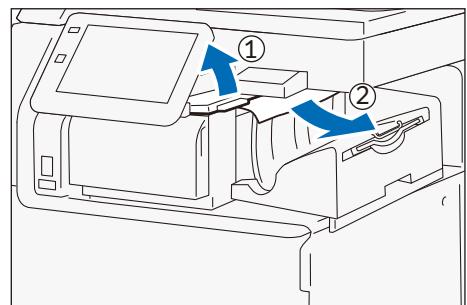


## フィニッシャー接続部

1. 正面カバーを開きます。

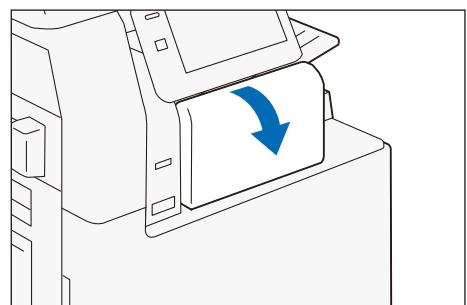


2. ノブを右方向に回し (①)、詰まっている用紙をセンタートレイ側に送ります (②)。

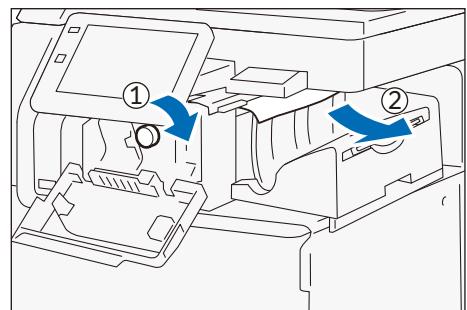

3. 上面カバーを開き (①)、用紙を取り除きます (②)。

4. 上面カバーを閉じます。

5. 正面カバーを閉じます。

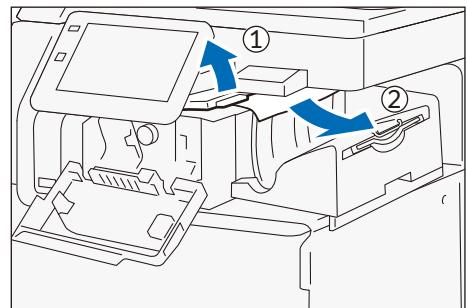

# 5 フィニッシャー B


本文中では、「フィニッシャー B4」、「フィニッシャー B5」を総称して「フィニッシャー B」と記載しています。フィニッシャー B を使うことで、ステープル、針なしステープル（フィニッシャー B5 の場合）、パンチなどの機能を利用できます。

## 補足

針なしステープルは、針ありステープルと同等のとじ力はありません。

針なしステープルは、用紙、気温や湿度、めくり方によって、とじ部分がはがれやすくなることがあります。

## 5.1 各部の名称と働き

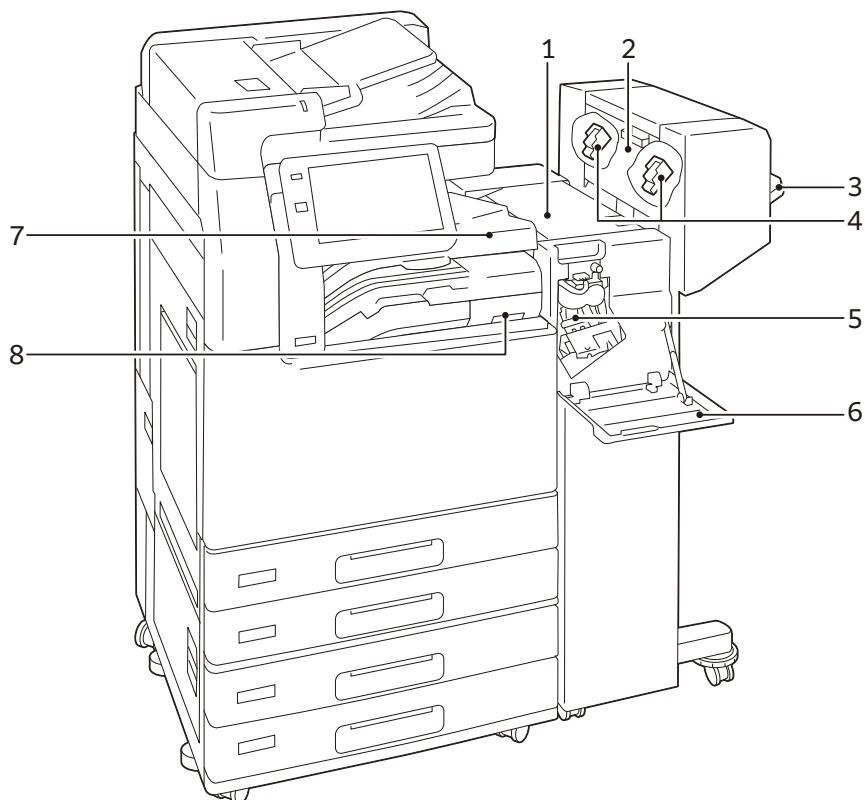

No.	名称	説明
1	上面カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
2	側面カバー	中とじ用のホチキス針を交換するときに、このカバーを開きます。
3	フィニッシャートレイ	フィニッシングされた用紙が排出されます。
4	中とじ用ホチキスカートリッジ	中とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。2個あります。
5	平とじ用ホチキスカートリッジ	平とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。
6	正面カバー	紙詰まりの処置、ホチキスカートリッジの交換や針詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
7	センタートレイカバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
8	パンチダストボックス	パンチした切りくずが入ります。

## 5.2 ホチキスカートリッジ

### カートリッジの交換

弊社が推奨する消耗品は、本機に適した規格で作られています。弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。

交換の方法は、装置に貼り付けられているラベルを参照してください。





ホチキス針を使い切ってから交換してください。






### 針が詰まった場合

ホチキス針が打たれなかったり、ホチキス針が曲がって留められていたりしたら、次ページ以降の手順に従って処置します。

処置しても改善されないときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

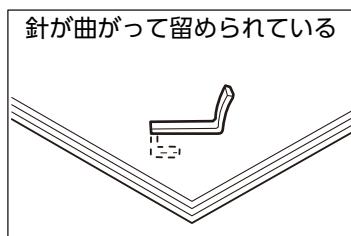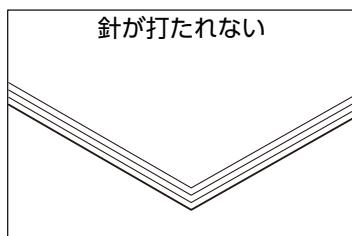

次のようにホチキス針が打たれているときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

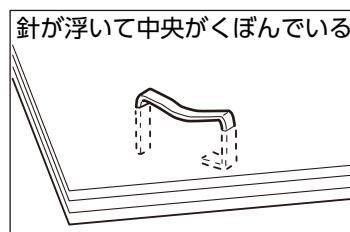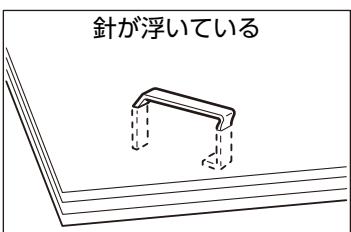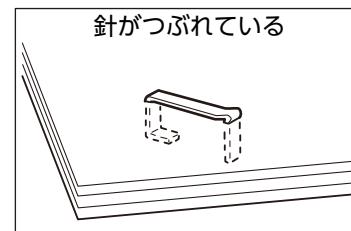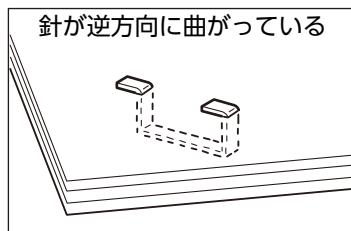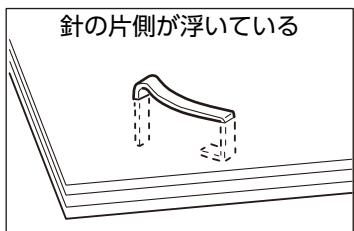

#### ⚠ 注意

詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。




- 用紙の種類など使用条件によっては、ホチキス針が曲がって留められていたり、曲がったホチキス針がユニット内に引っかかったりして、紙詰まりの原因となることがあります。
- ホチキスカートリッジのカバーを開いた場合は、すべての曲がったホチキス針を必ず取り除いてください。曲がったホチキス針を取り除かないと、針詰まりの原因となります。ホチキスカートリッジのカバーは、詰まったホチキス針を取り除くときだけ開けてください。

## 平とじ用ホチキスカートリッジ


### 補足

中とじ用ホチキスカートリッジで、針が詰まったときは、弊社の営業担当者、またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

1.  > [設定] > [保守] > [フィニッシャーの調整] > [ホチキス優先モードの設定] が [針なし優先] に設定されている場合に、ホチキスカートリッジの針づまりを処置するときは、メッセージ画面、または [機械確認 (メーター確認)] > [消耗品確認] > [ホチキスカートリッジ (R1)] で、[確認/補給] を押してから、画面の指示に従って針づまりを処置してください。
2. 本機が停止していることを確認し、正面カバーを開きます。

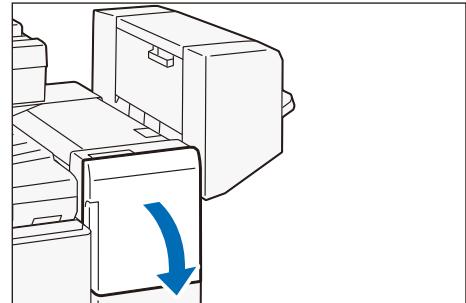


3. [R1] を持って、ホチキスのユニットを手前に移動します。

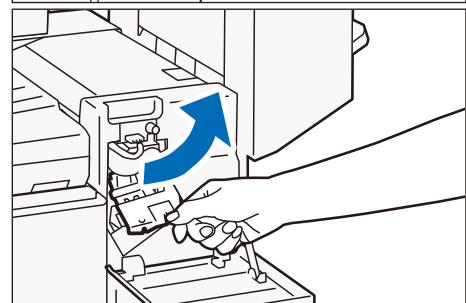


4. レバーを持って、カートリッジを取り出します。



5. フィニッシャー内部にホチキス針がないか確認します。

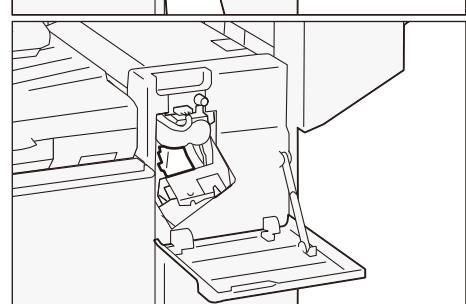

6. カートリッジの金属部分を押し上げます。

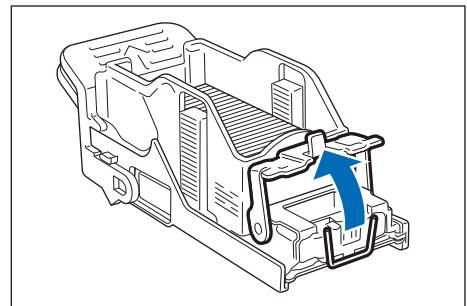


7. 詰まっているホチキス針を取り除き (①)、押し上げた金属部分を元に戻します (②)。

8. カートリッジを元の位置に差し込みます。

レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。

9. カバーを閉じます。

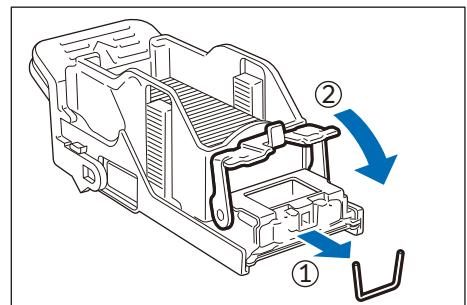

## 5.3 用紙が詰まつた場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は [スタート] をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。

### 補足

紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。


### 上面カバー

1. 上面カバーを開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
2. 上面カバーを閉じます。

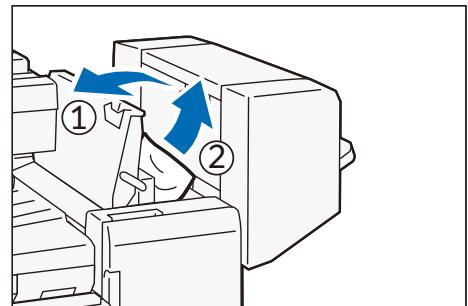


### センタートレイカバー

1. センタートレイカバーを開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
2. センタートレイカバーを閉じます。

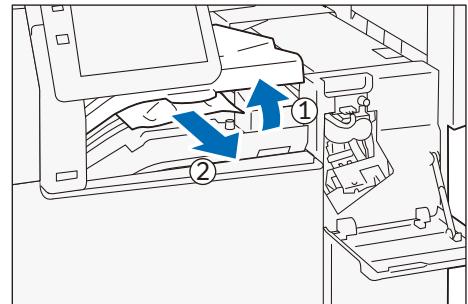

# 6 紙折りユニット

## 6.1 各部の名称と働き

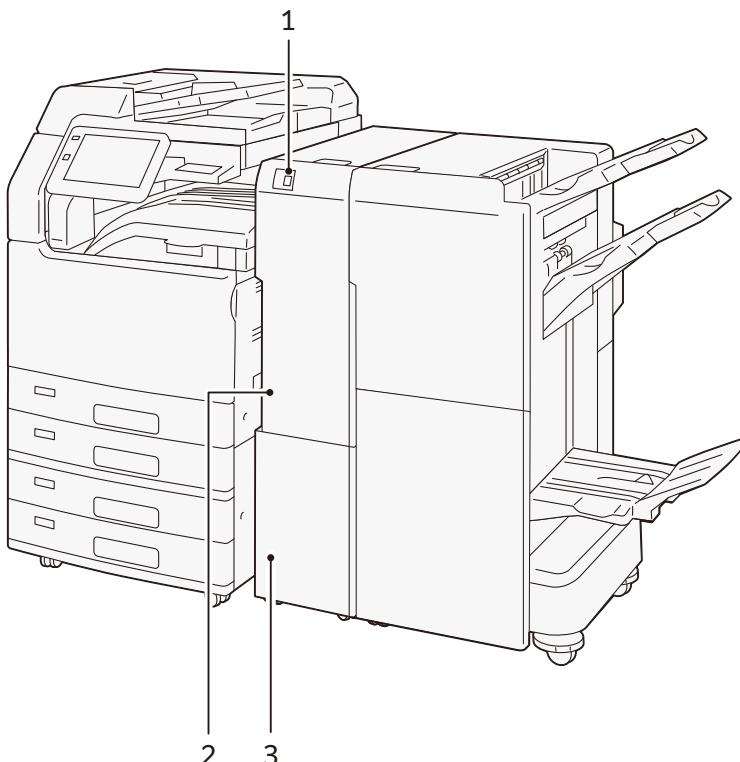

No.	名称	説明
1	三つ折り排出トレイボタン	三つ折り排出トレイから用紙を取り出すとき、このボタンを押します。 ランプの点滅が点灯に変わり、ロックが解除されたら、三つ折り排出トレイが開きます。
2	カバー	紙詰まりの処置をするときに、このカバーを開きます。
3	三つ折り排出トレイ	内三つ折り、外三つ折りの場合、このトレイにだけ排出できます。

## 6.2 用紙が詰まつた場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。


用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。

紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は [スタート] をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。

### 補足

- 紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。

#### 1. カバーを開けます。

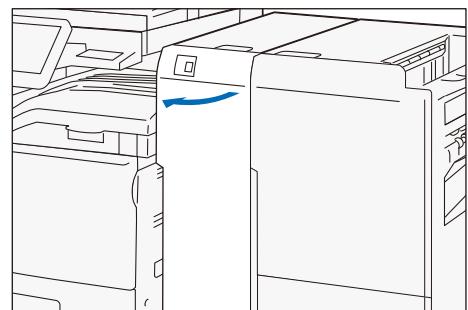


#### 2. 詰まっている用紙を取り除きます。


- P.26 上部
- P.27 右部
- P.27 三つ折り排出トレイ

##### 上部

- レバー [2a] を上方向 (①)、レバー [2b] を左方向に開いて (②)、詰まっている用紙を取り除きます (③)。

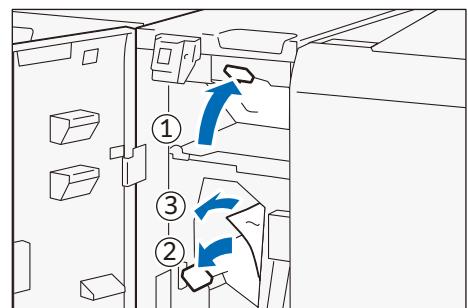


- レバー [2a]、レバー [2b] を戻します。

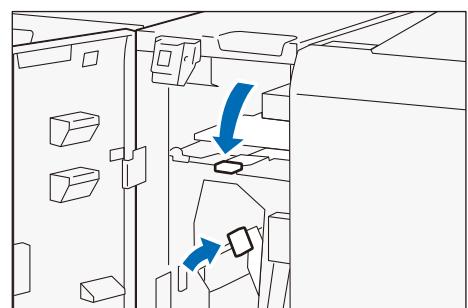


## 右部

- 1) レバー [2g] を右方向に開いて (①)、ノブ [2c] を左方向に回し (②)、詰まっている用紙を取り除きます (③)。

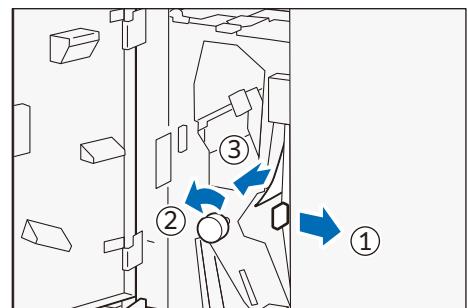


- 2) レバー [2g] を戻します。

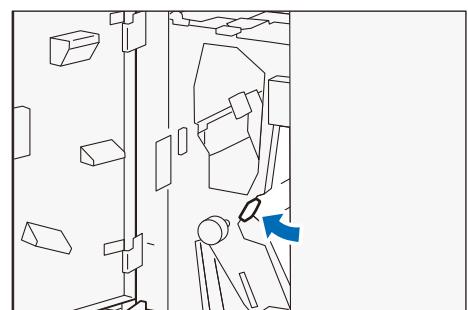


## 三つ折り排出トレイ


- 1) 三つ折り排出トレイ [2d] を引き出します。

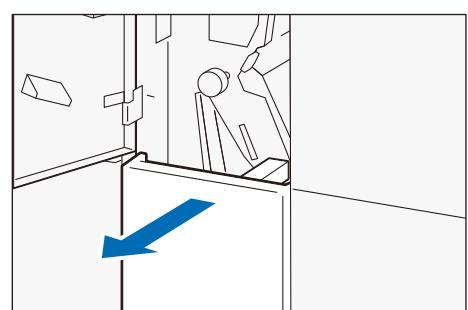


- 2) レバー [2e] を右方向に開いて (①)、ノブ [2c] を左方向に回し (②)、詰まっている用紙を取り除きます (③)。

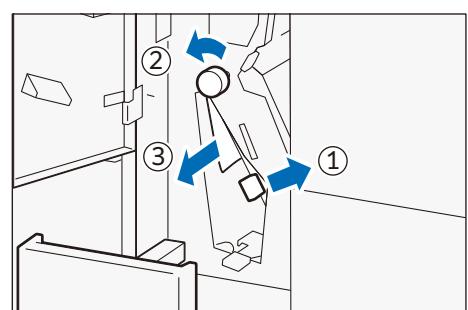


- 3) レバー [2e] を戻します。

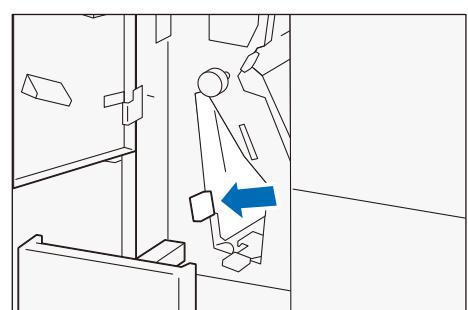


4) 用紙が取りづらい場合は、レバー [2f] を右方向に開いて (①)、ノブ [2c] を左方向に回し (②)、詰まっている用紙を取り除きます (③)。

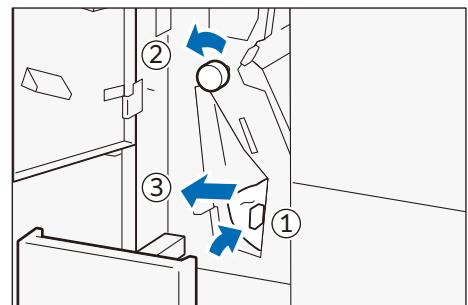

5) レバー [2f] を戻します。

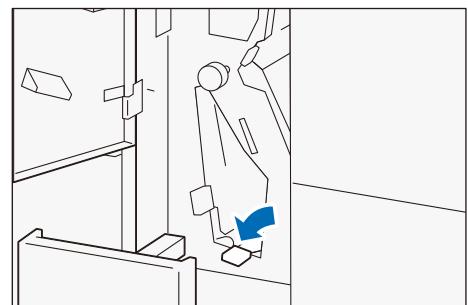

6) 三つ折り排出トレイ [2d] を元の位置に差し込みます。

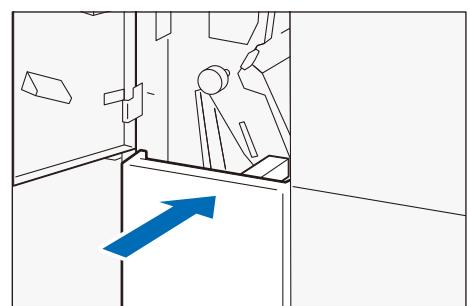

3. カバーを閉じます。

# 7 フィニッシャー C


本文中では、「フィニッシャー C4」、「中とじフィニッシャー C4」、「フィニッシャー C5」、「中とじフィニッシャー C5」を総称して「フィニッシャー C」と記載しています。フィニッシャー C を使うことで、ステープル、針なしステープル（フィニッシャー C5/中とじフィニッシャー C5の場合）、パンチなどの機能を利用できます。

## 補足

針なしステープルは、針ありステープルと同等のとじ力はありません。

針なしステープルは、用紙、気温や湿度、めくり方によって、とじ部分がはがれやすくなることがあります。

## 7.1 各部の名称と働き

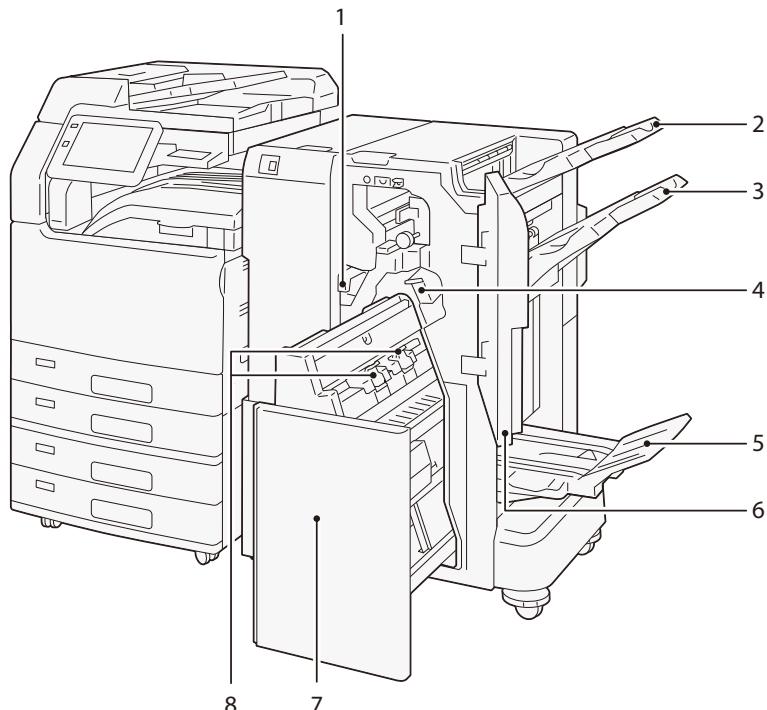

No.	名称	説明
1	パンチダストボックス	パンチした切りくずが入ります。
2	排出トレイ	用紙が排出されます。
3	フィニッシャートレイ	平とじ処理された用紙が排出されます。
4	平とじ用ホチキスカートリッジ	平とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。
5	製本トレイ*	中とじ処理された用紙が排出されます。
6	カバー	紙詰まりの処置、ホチキスカートリッジの交換や針詰まりの処置をするとき、パンチ穴の切りくずを捨てるときに、このカバーを開きます。
7	中とじユニット	用紙を二つ折りにしたり、二つ折りしたものにホチキスをとめたりする装置です。
8	中とじ用ホチキスカートリッジ*	中とじ用のホチキス針を交換するためのユニットです。2個あります。

\* 中とじフィニッシャーの場合

## 7.2 ホチキスカートリッジ

### カートリッジの交換

弊社が推奨する消耗品は、本機に適した規格で作られています。弊社が推奨していない消耗品を使用された場合、本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本機には、弊社が推奨する消耗品をご使用ください。

消耗品の発注は、商品コードを確認のうえ、弊社のカストマーコンタクトセンター、または販売店にご注文ください。

消耗品の交換時期になると、操作パネルにメッセージが表示されます。指示された消耗品を交換してください。

交換の方法は、本機に貼り付けられているラベルの手順を参照してください。

#### **注記**

不要となった消耗品は適切な処理が必要です。消耗品は、無理に開けたりせず、必ず弊社、または販売店にお渡しください。



#### **補足**

- 消耗品を交換するときは、電源が入った状態で行ってください。
- ホチキス針を使い切ってから交換してください。






### 針が詰まった場合

ホチキス針が打たれなかったり、ホチキス針が曲がって留められていたりしたら、次ページ以降の手順に従って処置します。

処置しても改善されないときは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

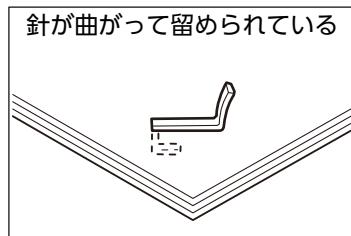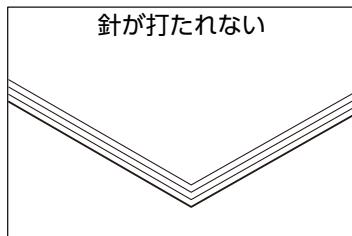

次のようにホチキス針が打たれているときは、弊社の営業担当者、またはカストマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

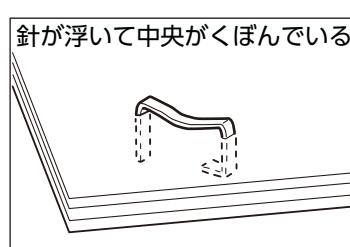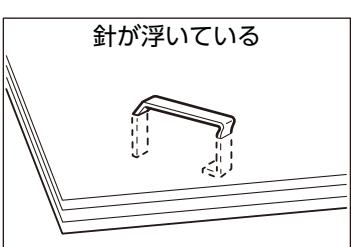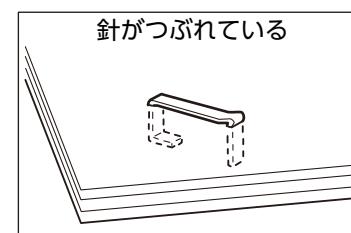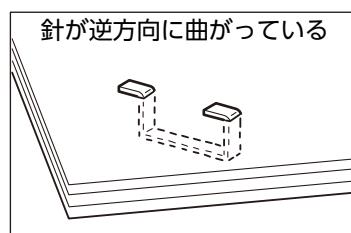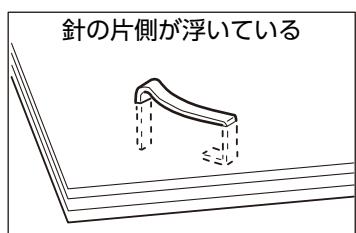

## ⚠ 注意


詰まったホチキス針を取り除くときには、指などにケガをしないように十分注意してください。

### 補足

- 用紙の種類など使用条件によっては、ホチキス針が曲がって留められていたり、曲がったホチキス針がユニット内に引っかかったりして、紙詰まりの原因となることがあります。
- ホチキスカートリッジのカバーを開いた場合は、すべての曲がったホチキス針を必ず取り除いてください。曲がったホチキス針を取り除かないと、針詰まりの原因となります。ホチキスカートリッジのカバーは、詰まったホチキス針を取り除くときだけ開けてください。

## 平とじ用ホチキスカートリッジ


- メッセージ画面、または  > [機械確認 (メーター確認)] > [消耗品確認] > [ホチキスカートリッジ (R1)] で、[確認/補給] を押してから、画面の指示に従って針詰まりを処置してください。
- 本機が停止していることを確認し、カバーを開きます。

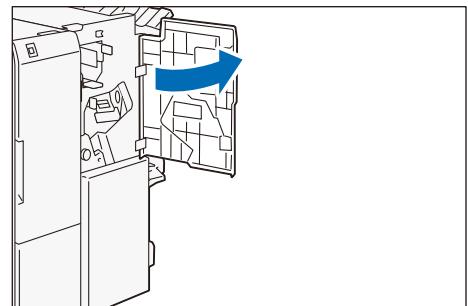

- レバーを持って、カートリッジを取り出します。




65枚カートリッジでは、レバーを下方向に倒して、カートリッジを取り出します。

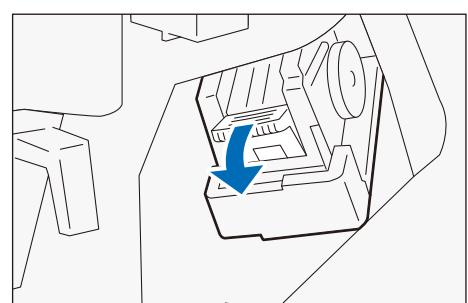


- フィニッシャー内部にホチキス針がないか確認します。



5. カートリッジの金属部分を押し上げます。

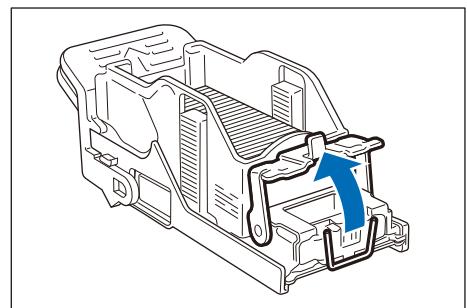

6. 詰まっているホチキス針を取り除き (①)、押し上げた金属部分を元に戻します (②)。

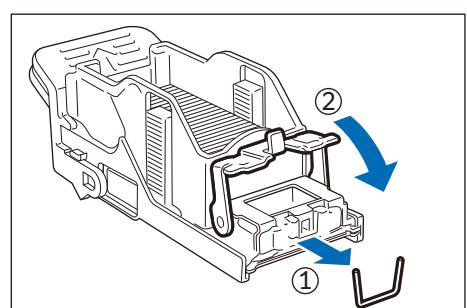


7. カートリッジを元の位置に差し込みます。

レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。


8. カバーを閉じます。

## 中とじ用ホチキスカートリッジ


1. 本機が停止していることを確認し、カバーを開きます。

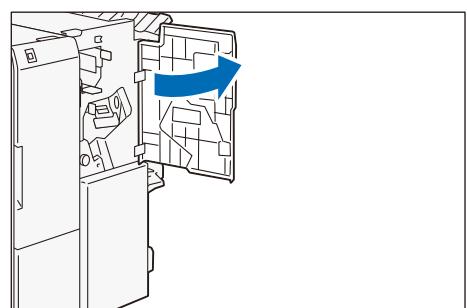


2. 中とじユニット [4] を引き出します。

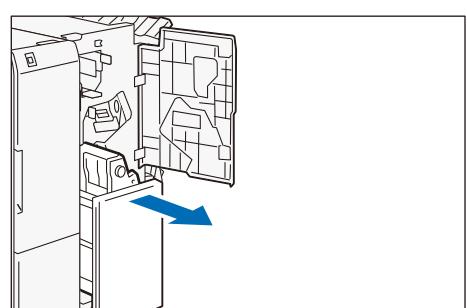

3. カートリッジのレバーを持ち、そのまま引き抜きます。

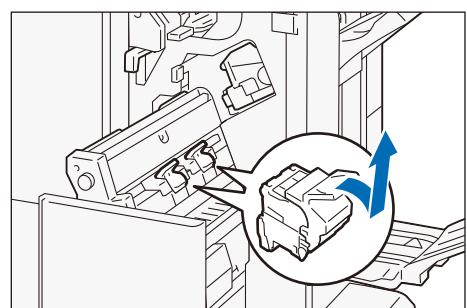

4. 詰まっているホチキス針を取り除きます。

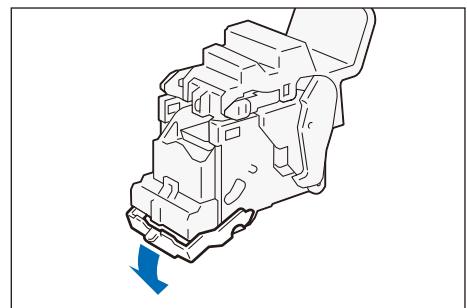


5. カートリッジを元の位置に差し込みます。

レバーを持ち、カチッと音がするまで軽く押し上げます。




▲マークが合うようにします。

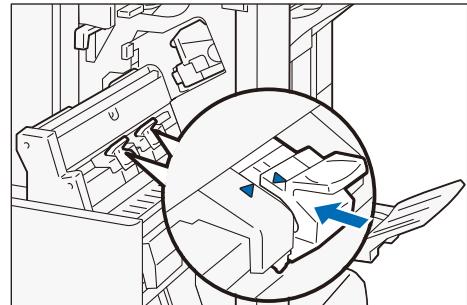

6. 中とじユニット [4] をゆっくりと奥まで押し込みます。

7. カバーを閉じます。

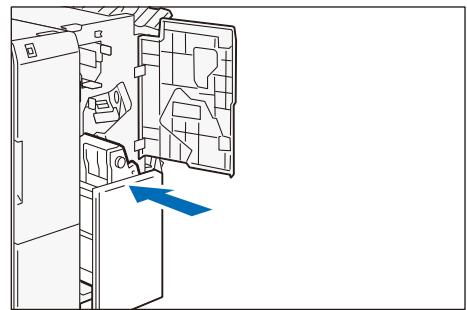

## 7.3 用紙が詰まつた場合

用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴ります。画面の指示に従って、詰まっている用紙を取り除いてください。

用紙は破れないように、ゆっくりと取り除いてください。取り出す途中で紙が破れたときも紙片を機械の中に残さないで、すべて取り除いてください。


紙詰まりの処置が終了すると、用紙が詰まる前の状態からプリントが再開されます。コピーの途中の場合は [スタート] をタップすると、用紙が詰まる前の状態からコピーが再開されます。




紙詰まりの処置は、電源が入った状態で行ってください。

### センタートレイ

1. センタートレイの排出口に詰まっている用紙を引き抜きます。

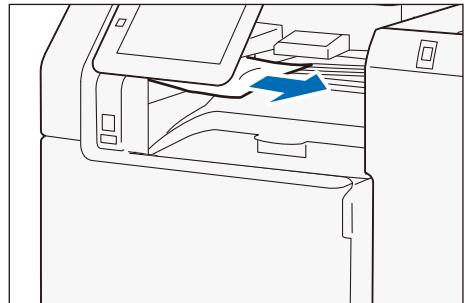


2. 取っ手を持ち、センタートレイカバー [F] を開きます。

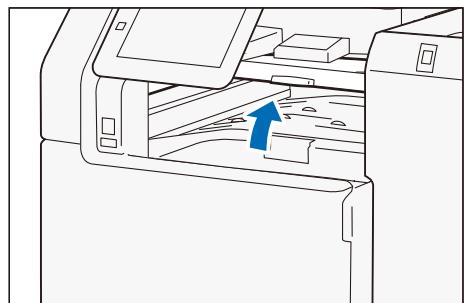

3. 詰まっている用紙を取り除きます。


4. カバーを閉じます。

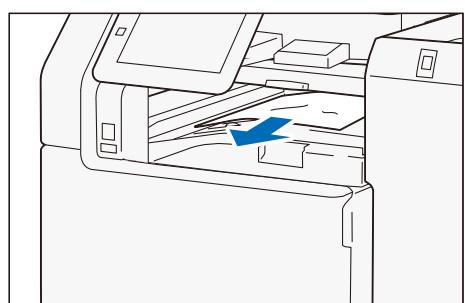

# 排出口


## フィニッシャートレイ

- 1) 排出口に詰まっている用紙を引き抜きます。

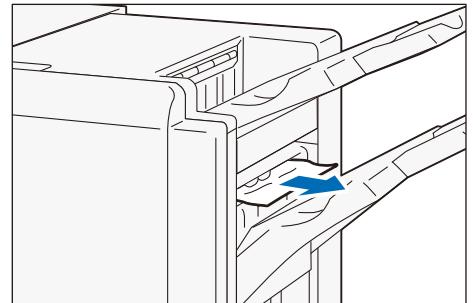


## 製本トレイ

- 1) カバーを開けます。

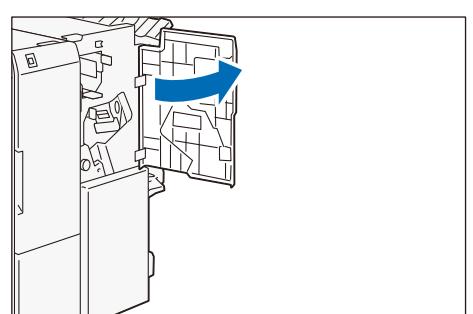


- 2) ノブ [4a] を右方向に回し (①)、製本トレイの排出口に詰まっている用紙を引き抜きます (②)。

- 3) カバーを閉じます。

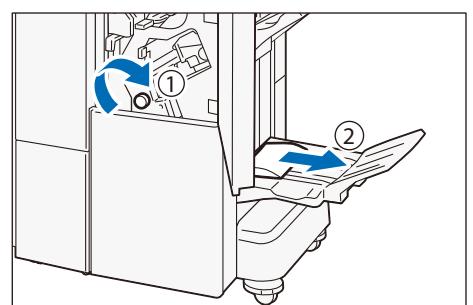


# カバー内

1. カバーを開きます。

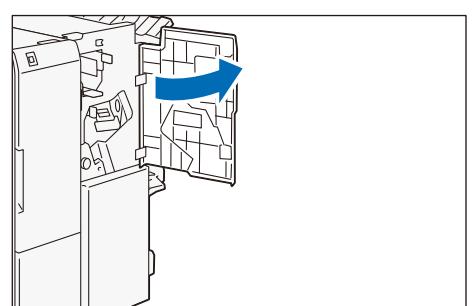


### レバー [3a]

- 1) レバー [3a] を上方向に開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
- 2) レバー [3a] を戻します。

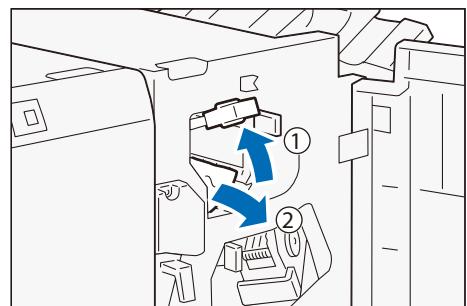


### レバー [3d]

- 1) レバー [3d] を右方向に開き (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。
- 2) レバー [3d] を戻します。

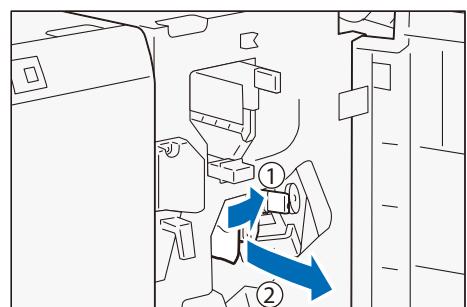


### 中とじユニット

- 1) 取っ手を持ち、中とじユニット [4] を引き出します。

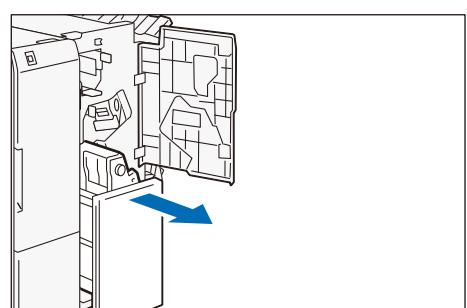

- 2) ノブ [4a] を左方向に回し (①)、詰まっている用紙を取り除きます (②)。

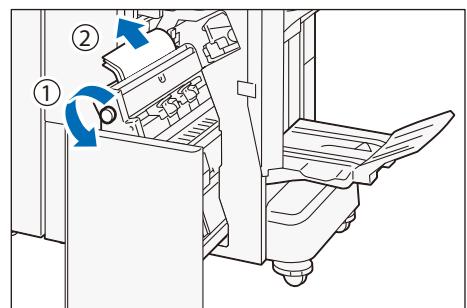

- 3) 中とじユニット [4] をゆっくりと奥まで押し込みます。

## 2. カバーを閉じます。