

Supply Monitor 1.2

セットアップガイド

はじめに

このたびは、Supply Monitorをご利用いただき、まことにありがとうございます。Supply Monitorは、プリンターの消耗品の残量を監視するソフトウェアです。

本書では、Supply Monitorをインストールまたはアップデートする方法について説明しています。

なお、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に記載しています。

お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、パーソナルコンピューター、オペレーティングシステム、ネットワークシステムなどに付属の説明書をお読みください。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。Microsoft Corporationの許可を得て画面写真を使用しています。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ① 本書の編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- ② 本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ③ 本書に記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なることがあります。

1 インストール

補足

セットアップ中、ウイルス対策ソフトウェアのメッセージが表示される場合があります。詳細は、ウイルス対策ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

参考

- ・旧バージョンからアップデートする場合は、「アップデート」(P.5) を参照してください。
- ・動作環境、操作方法については、『Supply Monitor ユーザーズガイド』を参照してください。

1) Windows に、管理者権限を持つユーザーでログオンします。

2) ダウンロードした自己解凍形式のファイル、または Setup.exe をダブルクリックします。

補足


「最新バージョンが見つかりました。更新を行います。」と表示される場合は [OK] をクリックし、「手動アップデート」(P.8) の手順 4 以降を参照してインストールします。

3) [次へ] をクリックします。

4) 画面の内容を確認して、[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。



5) インストール先を確認して、[次へ] をクリックします。

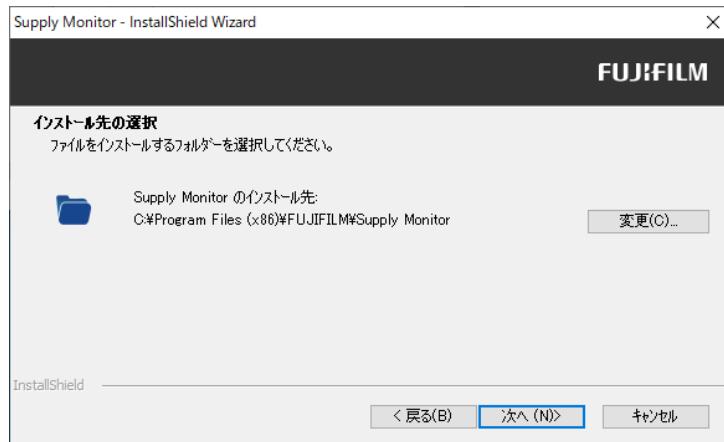


6) [インストール] をクリックします。

7) インストールが終了したことを示す画面が表示されたら、[完了] をクリックします。




8) 画面の内容を確認して、[OK] をクリックします。

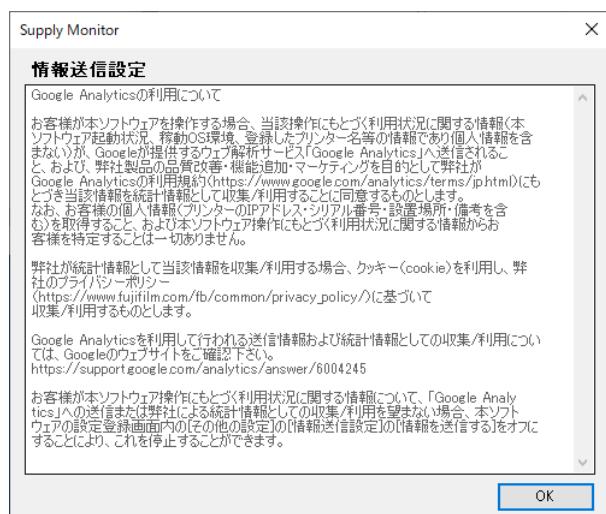

6.2 参照

設定の変更は、設定登録画面の「[詳細設定] タブで行います。詳細は、『ユーザーズガイド』の「3 設定登録画面」>「[詳細設定] タブ」を参照してください。


9) 登録するプリンターの [状態監視] 列にチェックマークを付けて、[OK] をクリックします。

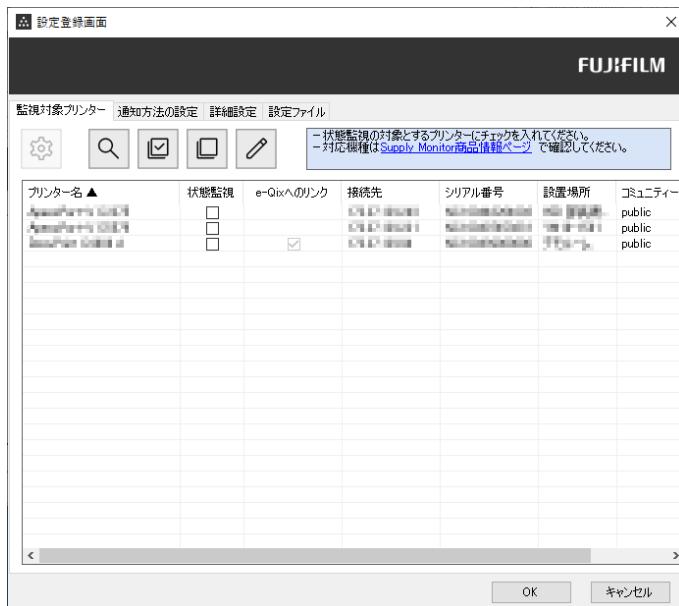


補足

Supply Monitor をインストールした PC と同一のネットワーク内にあるプリンターと、USB 接続されたプリンターが自動で検索されます。

10) [はい] をクリックします。

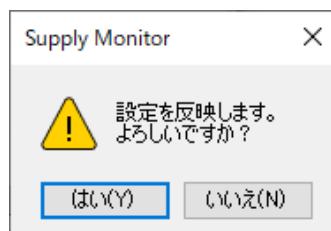

登録したプリンターの一覧情報と、リリースノートが表示されます。

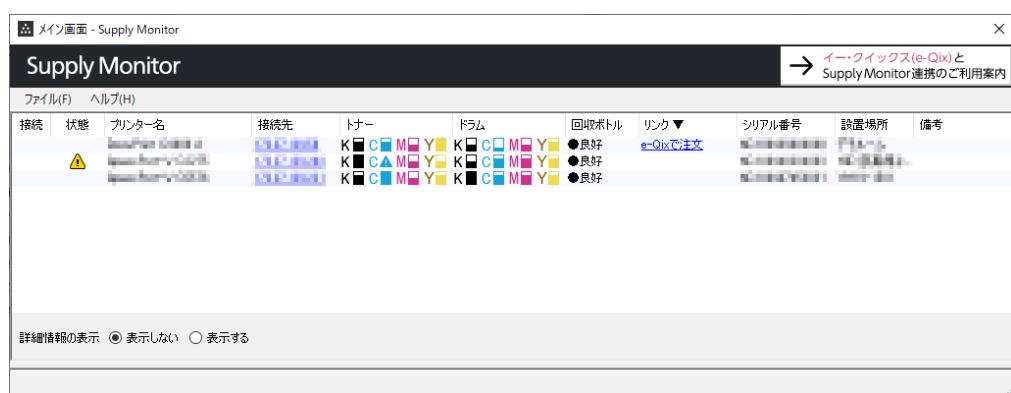

これで、セットアップが完了しました。

2 アップデート

2.1 オンラインアップデート

□ 補足

- ・バージョン 1.0 ではご利用になれません。
- ・セットアップ中に、ウイルス対策ソフトウェアのメッセージが表示される場合があります。詳細は、ウイルス対策ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- ・旧バージョンで表示されたアラートは、アップデート後に再度通知されません。

1) Windows に、管理者権限を持つユーザーでログオンします。

2) 次のどちらかの方法で、新しいバージョンを確認します。

■自動更新通知から確認する

PC の起動時に、通知領域に表示された自動更新の通知をクリックします。

■手動で確認する

Supply Monitor メイン画面の [ヘルプ] > [更新の有無をチェック] を選択します。



3) 「最新バージョンが見つかりました。更新を行います。」と表示される場合は [OK] をクリックします。

更新プログラムがダウンロードされます。

4) [はい] をクリックします。




□ 補足

「PC が再起動されることがあります。インストールを続行しますか？」と表示される場合は、[はい] をクリックします。

- 5) [次へ] をクリックします。
- 6) 画面の内容を確認して、[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。



- 7) インストール先を確認して、[次へ] をクリックします。

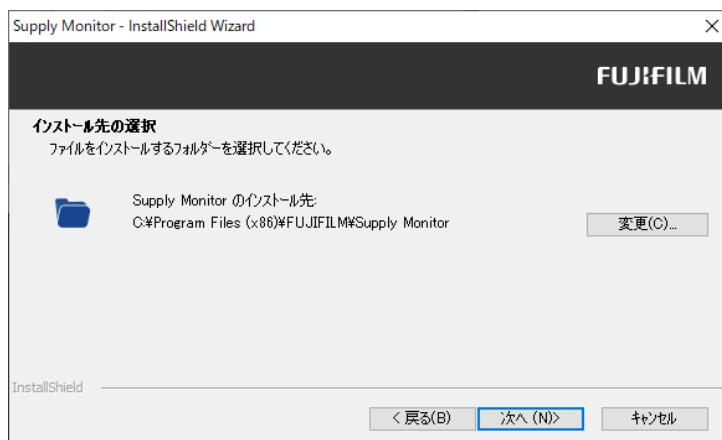

- 8) [インストール] をクリックします。
- 9) インストールが終了したことを示す画面が表示されたら、[完了] をクリックします。




10) 画面の内容を確認して、[OK] をクリックします。



66 参照

設定の変更は、設定登録画面の「詳細設定」タブで行います。詳細は、『ユーザーズガイド』の「3 設定登録画面」>「[詳細設定] タブ」を参照してください。

旧バージョンで登録されていたプリンターの一覧情報と、リリースノートが表示されます。

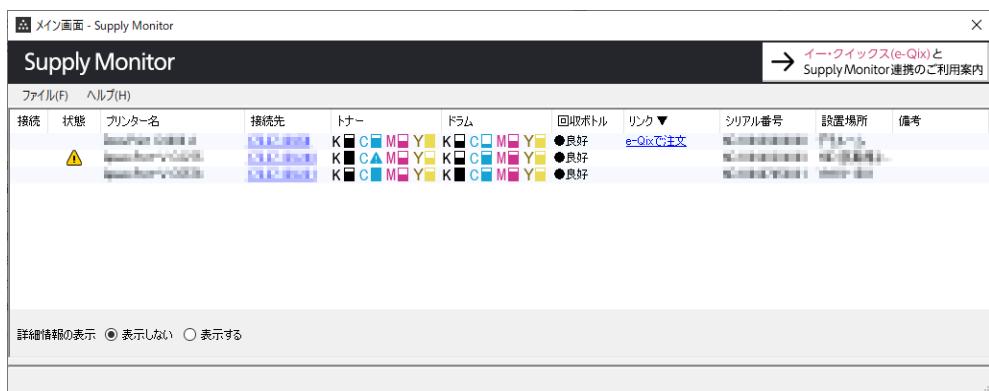


これで、セットアップが完了しました。

2.2 手動アップデート

補足

- セットアップ中、ウイルス対策ソフトウェアのメッセージが表示される場合があります。詳細は、ウイルス対策ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- 旧バージョンで表示されたアラートは、アップデート後に再度通知されません。

- Windows に、管理者権限を持つユーザーでログオンします。
- ダウンロードした自己解凍形式のファイル、または Setup.exe をダブルクリックします。
- 「最新バージョンが見つかりました。更新を行います。」と表示される場合は [OK] をクリックします。
- [はい] をクリックします。

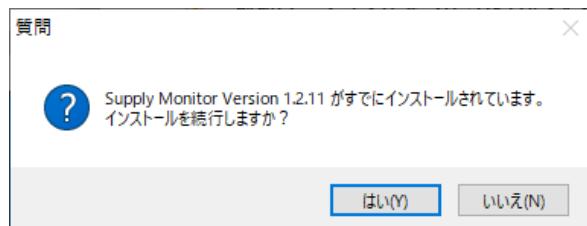


補足

「PC が再起動されることがあります。インストールを続行しますか？」と表示される場合は、[はい] をクリックします。

- [次へ] をクリックします。
- 画面の内容を確認して、[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。




7) インストール先を確認して、[次へ] をクリックします。

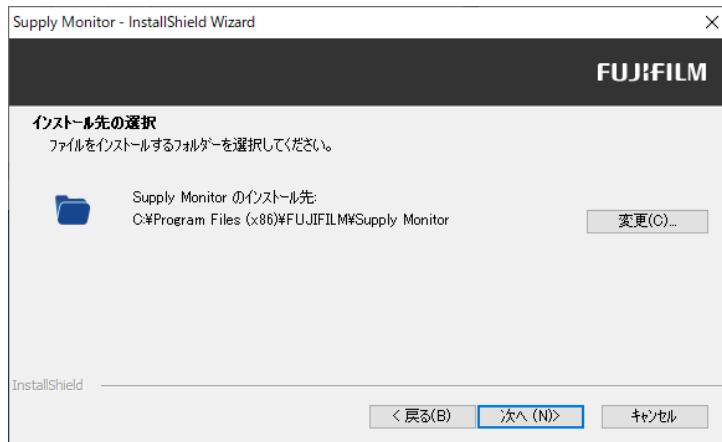


8) [インストール] をクリックします。

9) インストールが終了したことを示す画面が表示されたら、[完了] をクリックします。

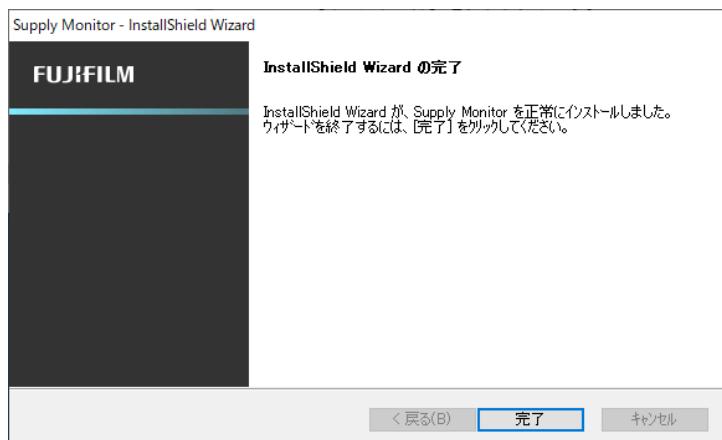


10) 画面の内容を確認して、[OK] をクリックします。

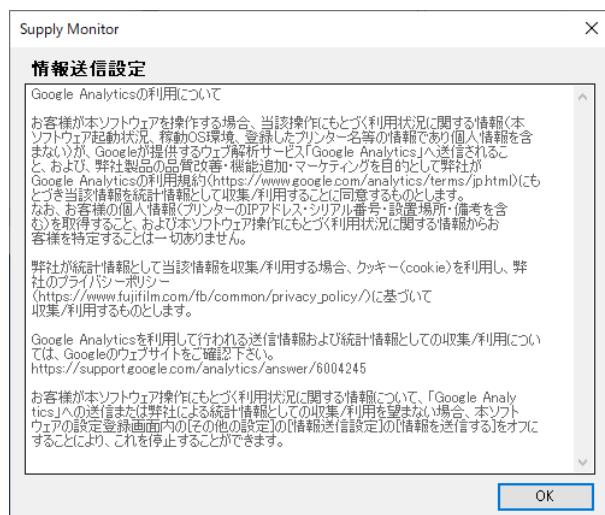

6. 参照

設定の変更は、設定登録画面の「詳細設定」タブで行います。詳細は、『ユーザーズガイド』の「3 設定登録画面」>「[詳細設定] タブ」を参照してください。

旧バージョンで登録されていたプリンターの一覧情報と、リリースノートが表示されます。

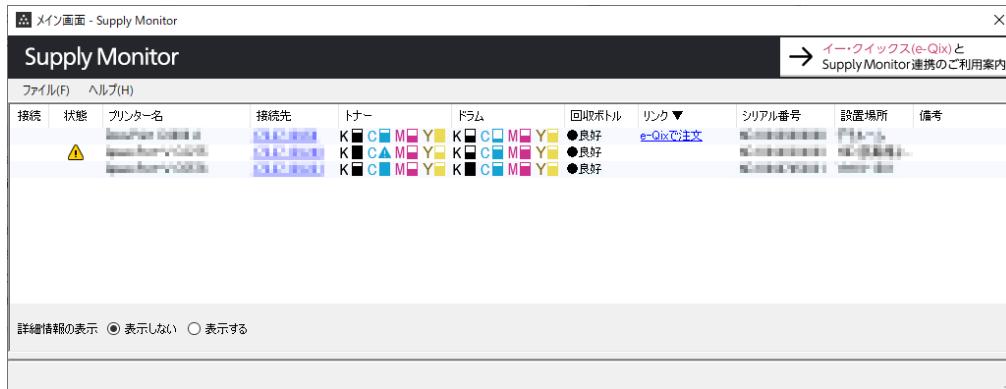

これで、セットアップが完了しました。

商品のお問い合わせ先について

- この商品に関するご質問、ご相談は、プリンターサポートデスクにお問い合わせください。

フリーダイヤル:0120-66-2209 FAX:0120-14-1046

フリーダイヤル受付時間：土、日、祝日、および弊社指定休業日を除く9時～17時30分

フリーダイヤルは、携帯電話・PHS および海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

- 富士フィルムビジネスイノベーションに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル：0120-27-4100

フリーダイヤル受付時間：土、日、祝日、および弊社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時

フリーダイヤルは、携帯電話・PHS および海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

ホームページアドレス：<https://www.fujifilm.com/fb/>

商品全般に関する情報、最新ソフトウェアなどを提供しています。

Supply Monitor 1.2 セットアップガイド

著作者 — 富士フィルムビジネスイノベーション株式会社

発行年月 — 2021年5月 第1版

発行者 — 富士フィルムビジネスイノベーション株式会社

(管理番号:GM1344J1-1)